




MANUAL DE INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA SERIE AB-2300

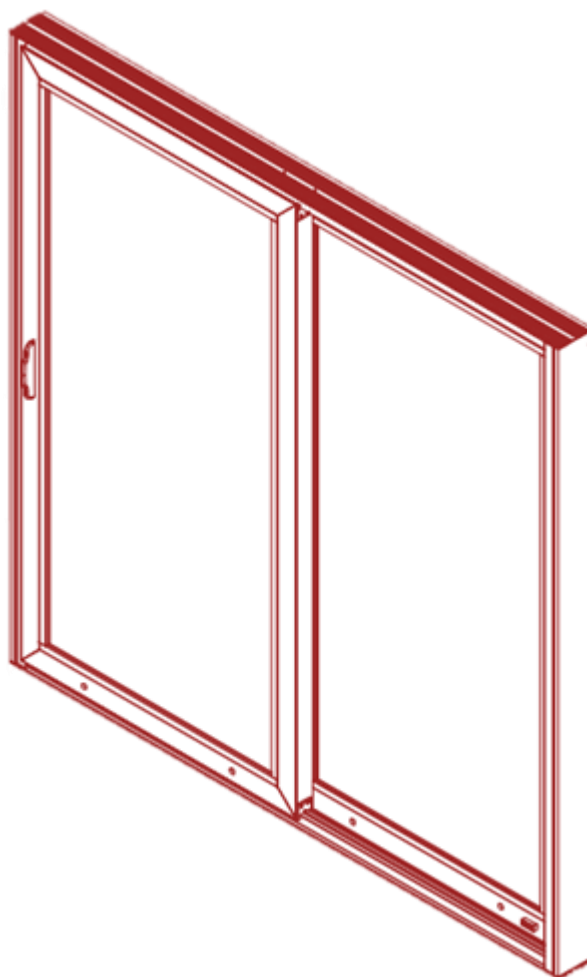

INTRODUCCION

Estas instrucciones se ofrecen como una guía de instalación. El Florida Approval del producto debe utilizarse juntamente con esta guía. Únicamente instaladores profesionales y experimentados deben acometer los trabajos relativos a esta instalación.


Lea todas las instrucciones atentamente. En caso de dudas contactar America's Best Windows and Doors LLC.

Utilice todo el equipo de protección necesario y tome las precauciones de seguridad requeridas en dependencia de las características de instalación, especialmente las relativas al trabajo en alturas si fuera el caso.

TIPO DE INSTALACION

Utilice el tipo de anclaje dependiendo del sustrato. Seguir las instrucciones en el Florida Approval, con respecto a la distancia, espacios y espacio del calzado.

Aplique sellador de uretano en los orificios antes de insertar los anclajes, y encima de ellos, una vez apretado asegúrese de que el marco está nivelado y plomada.

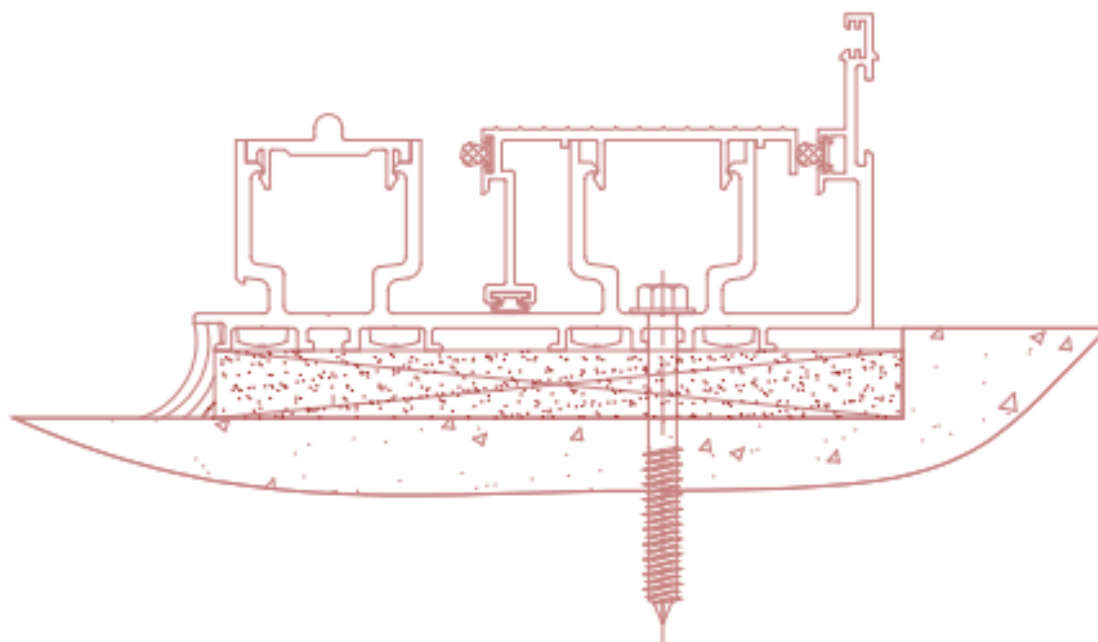

1 . INSPECCION DEL OPENING

Este es el primer paso con independencia del tipo de instalación de que se trate. En ambos casos

a) Verificar que el vano de albañilería tiene las dimensiones correctas, esta escuadra, aplomado y en un único plano. No más de 1/4" de diferencia en la escuadra (diferencia entre las diagonales), ancho o alto, ni más de 1/8" de nivel serán aceptados. Remediar cualquier problema.


b) Inspeccionar el "opening" en cuanto a mortero faltante, cracks o rajaduras en el sill que creen un vacío o cavidad que permita la infiltración de agua o humedad. También se debe limpiar de cualquier exceso de mortero o residuo. Remediar cualquier problema.

c) America's Best Windows and Doors recomienda que a partir del sill de la puerta corrediza, exista una pendiente que permita el rápido drenaje del agua que sea evacuada por el sistema.

Asegurarse de que los drenajes no queden por debajo del nivel del piso adyacente y que las pendientes no están invertidas. Esto invalida la garantía sobre el funcionamiento de la puerta.


d) Verificar los dibujos propiciados en este manual y asegurarse de que la preparación del vano esta conforme a las especificaciones.

En caso de instalaciones con bucks de madera asegurarse de que todos están sellados correctamente y que todos los bucks (en caso de que exista) están en un mismo plano. En caso de detectarse algún problema NO INSTALAR hasta que a quien corresponda realice las correcciones necesarias.

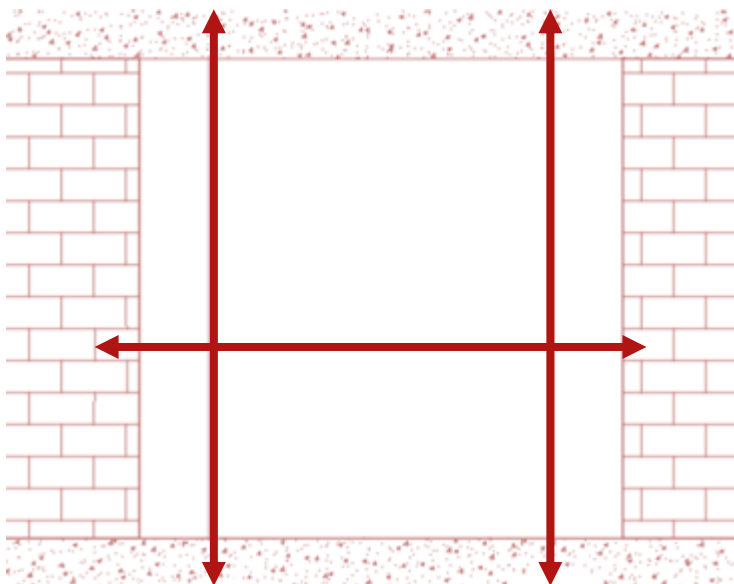

2. DESEMBALAJE DE LA PUERTA

- a) Retirar el retractilado y los cartones cuidadosamente. No utilizar cuchillas ni herramientas con filo o punta que pudieran rayar el cristal o el acabado del aluminio.
- b) Separar y guardar los covers. Estos covers no deben ser instalados hasta que la inspección de la colocación de los anclajes se haya realizado.
- c) El marco se entrega en un paquete separado junto con el resto de los accesorios. Verifique el contenido del paquete antes de comenzar el ensamblado. Compruebe las piezas y accesorios que debe tener dependiendo de la configuración de la puerta.
- d) Los paneles están etiquetados para su identificación. Consultar página 31 para el tipo de panel requerido dependiendo de la configuración.

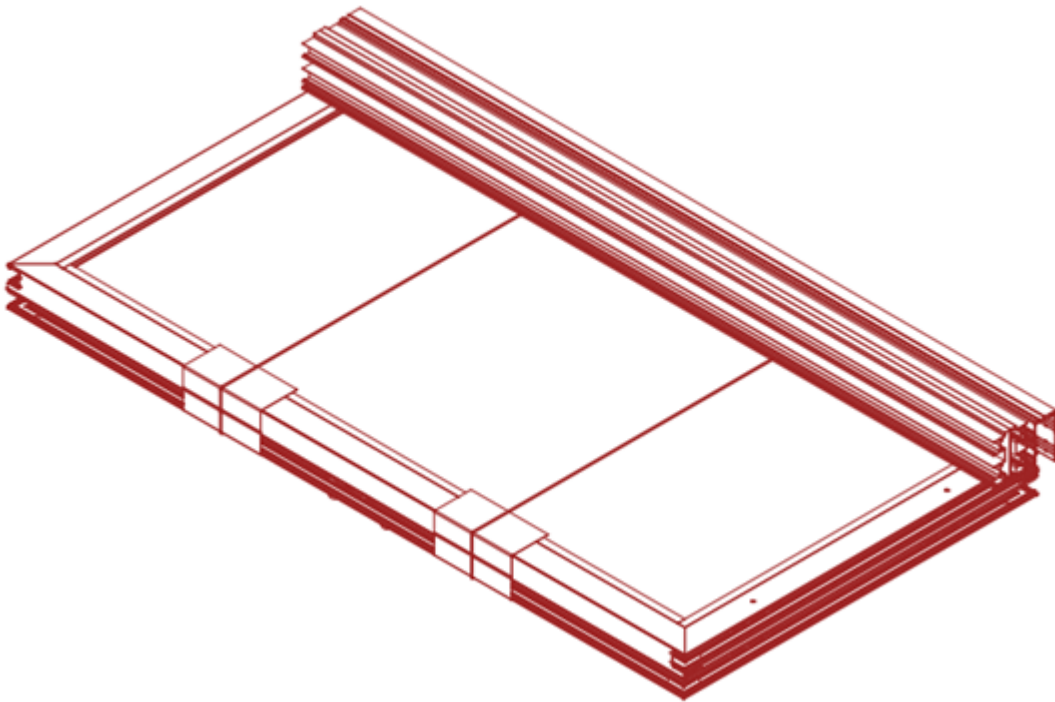

3. MONTAJE DEL MARCO


a) Aplicar silicona adecuada en las siguientes zonas:

-Junta entre jambs y sill, y jambs y head.

-En la ubicación del tornillo de montaje de marco (#12 x 1 ½) y encima de los tornillos.


-Sello vertical entre la parte posterior de los jambs y el sill.

b) Antes de ensamblar el marco, deslice en el sill & head el puente de estanqueidad. Ver detalle B.

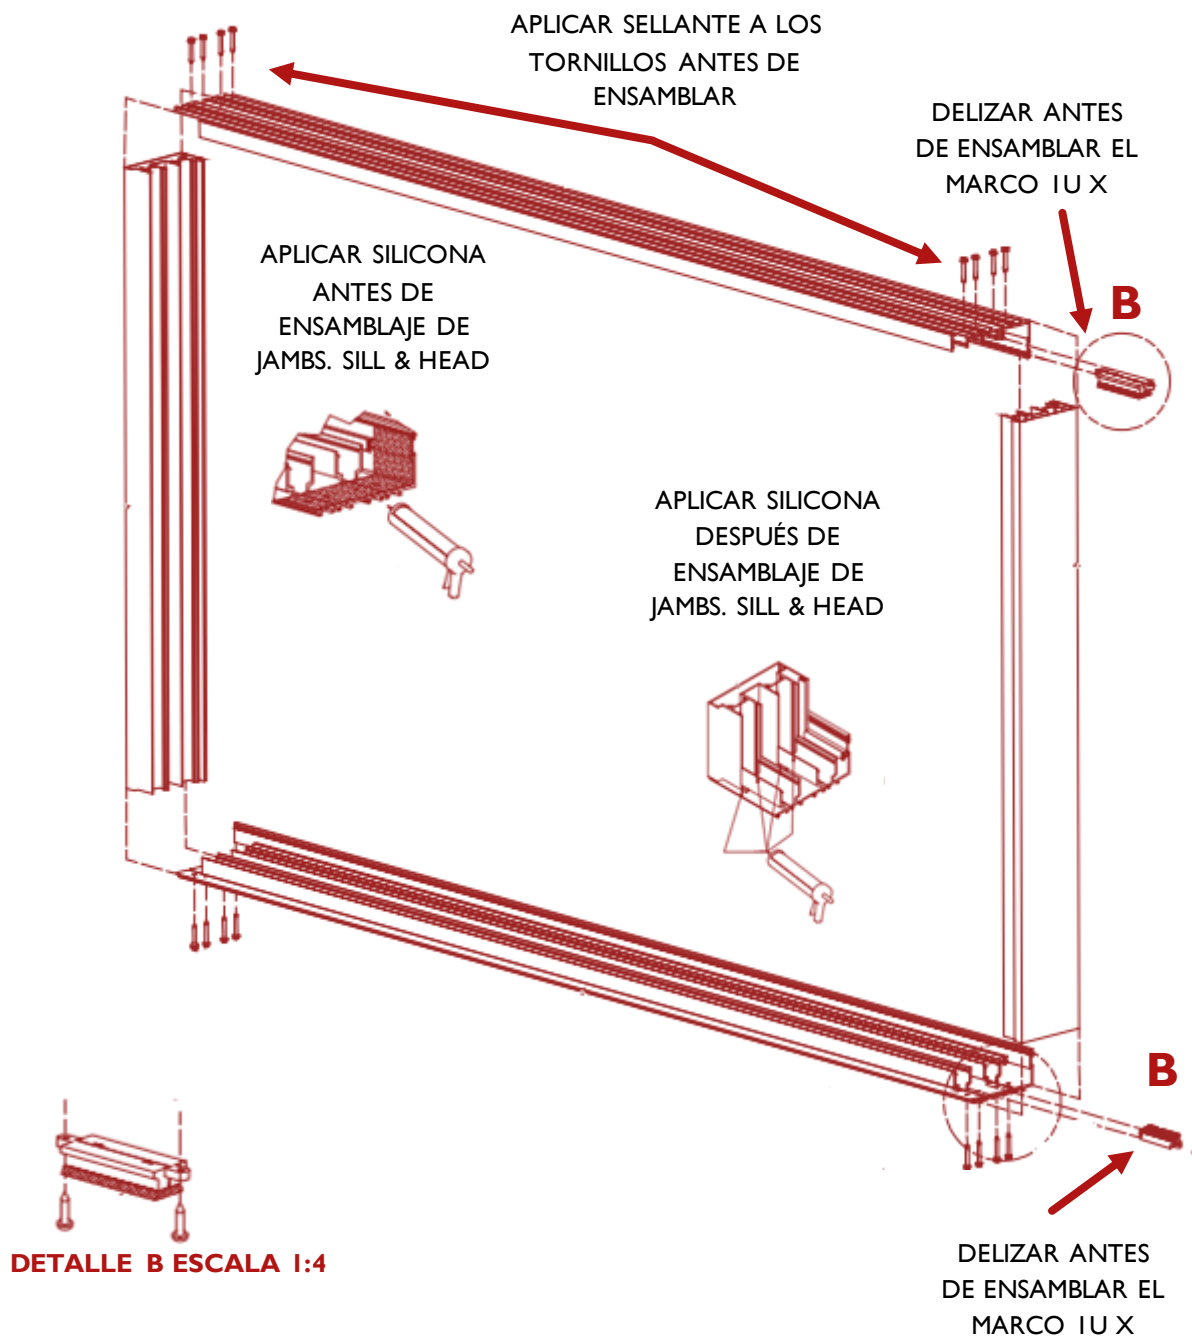

4. TRACK AT SILL & SNAP COVER AT HEAD

- a) Espere la inspección antes de colocar el head snap cover y sill track, para que el funcionario de construcción pueda inspeccionar los anclajes.
- b) Instale el sill track como se indica en el manual dependiendo de la configuración.

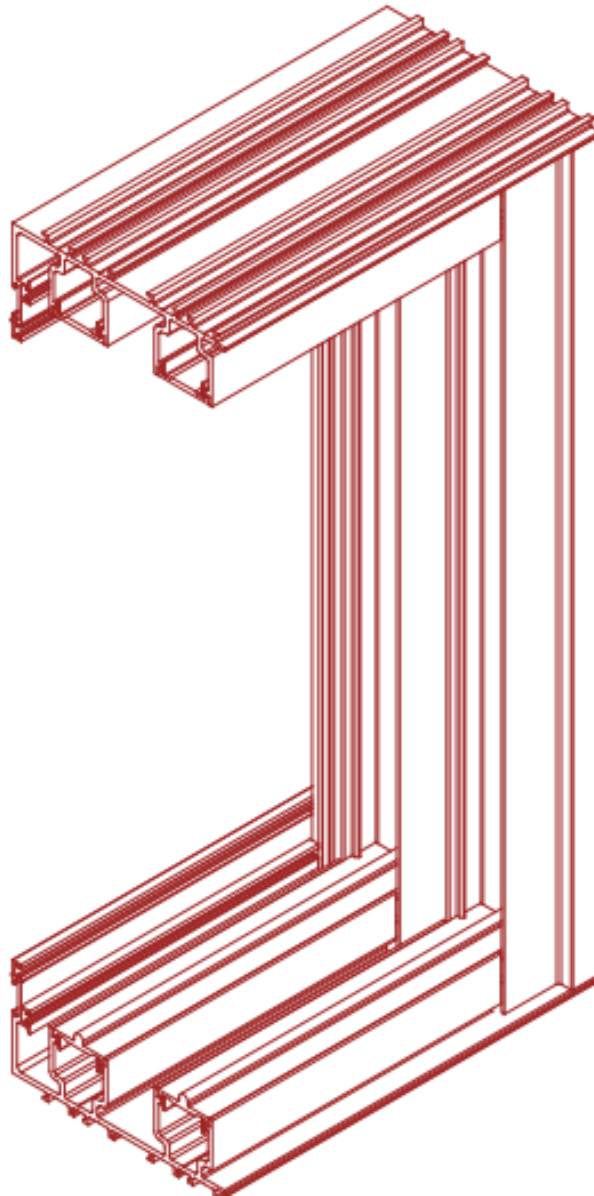

5. INSTALACION DE PANELES

a) Dependiendo de la configuración de la puerta tendrá que utilizar una configuración de panel diferente. Consulte la página 31 para compruebe el nombre del panel de A a PGR que se aplican a su proyecto.

b) Los paneles están etiquetados para facilitar la identificación. Todos nuestros paneles, móviles o no, se suministran con rodillos para facilitar la instalación. Los orificios de acceso para ajuste se encuentran en la parte inferior, la cara exterior del panel.

c) El puente de sellado que se insertó en el paso 3 están diseñados para evitar que los paneles se puedan desmontar desde el exterior. Su posición final está justo debajo y arriba del interlock entre paneles. También son extremadamente importantes para la estanqueidad al aire y agua de la puerta. Para ser capaz de instalar los paneles **ESTOS NO PUEDEN ESTAR EN LA POSICION FINAL**, mueva el puente del sello de aire a un lado u otro


d) Una vez instalados los paneles, mueva el puente del sello de aire justo debajo del interlock, asegúrelos en su lugar con #10 tornillos y sellar alrededor

e) Tenga en cuenta que los paneles fijos están provistos de bumpers en los verticales que se encuentran con los Jambs. Mueva los paneles hacia los jambs hasta que el bumper toque el jamb. Eso pondrá los paneles fijos en su posición.

f) Ajuste la altura de los rollers para compensar cualquier falta de nivel o plomo.

NOTE QUE las configuraciones OXO Y OXXO se entregan con el astragal instalado en el panel. TIENE QUE SER REMOVIDO PARA LA INSTALACION DEL PANEL y reinstalado después.

g) Instale las guías de plástico en los paneles (2 en la parte superior y 2 en inferior)

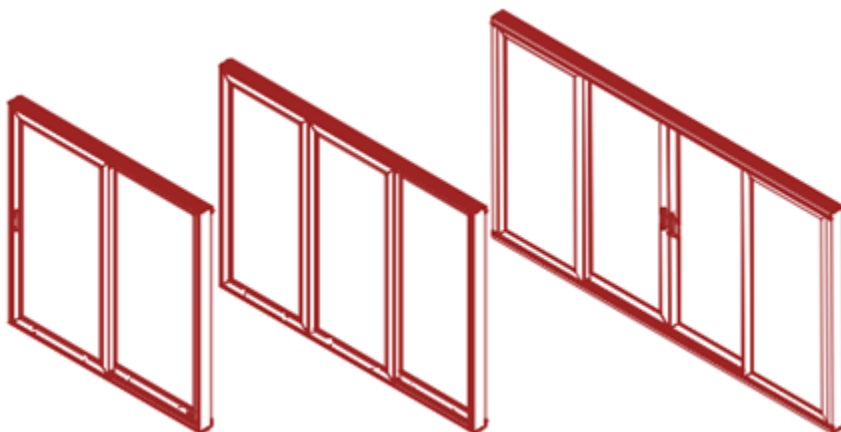

6. INSTALACION DE LOS COVERS

- a) Una vez que los paneles están en su lugar y las guías de plástico instaladas, proceder a colocar en su lugar los covers.
- b) Todas las configuraciones excepto XX necesitan un cover horizontal en el sill y el head. El final de los covers debe ser sellado para que coincida con el weather strip en el cover vertical y la junta en los jambs.
- c) Instale los covers verticales interiores (cuando sea necesario dependiendo en la configuración) y aplicar sellador entre ellos y los covers horizontales.
- d) Instale los covers verticales exteriores. Estos son decorativos y no se requiere sellador en ellos.


7. INSTALACION DE EL HANDLE

- a) Para instalar el handle, siga las instrucciones del fabricante del hardware.
- b) Tenga en cuenta que el striker tiene ajuste en dirección "arriba y abajo".
- c) El striker también permite un cierto ajuste lateral para acercar o alejar los paneles al jamb (OX,XX,XOX,OXO,XXO). Una vez en la posición final, fijar en su lugar.



8. SELLO FINAL

- a) Después de completar la instalación de la puerta, comprobar que todos los sellos están bien hechos. Siga las instrucciones en las páginas APPLICATION OF SILICONE INSTRUCTION dependiendo de la configuración.
- b) Asegúrese específicamente de:
 - Aplicar silicona en el sill/Head (todas las configuraciones excepto la XX)
 - Compruebe el sellador de silicona entre el cover horizontal en sill y el panel adyacente o covers verticales en el jamb, dependiendo de la configuración


XO AND OX TRACK INSTRUCCIONES

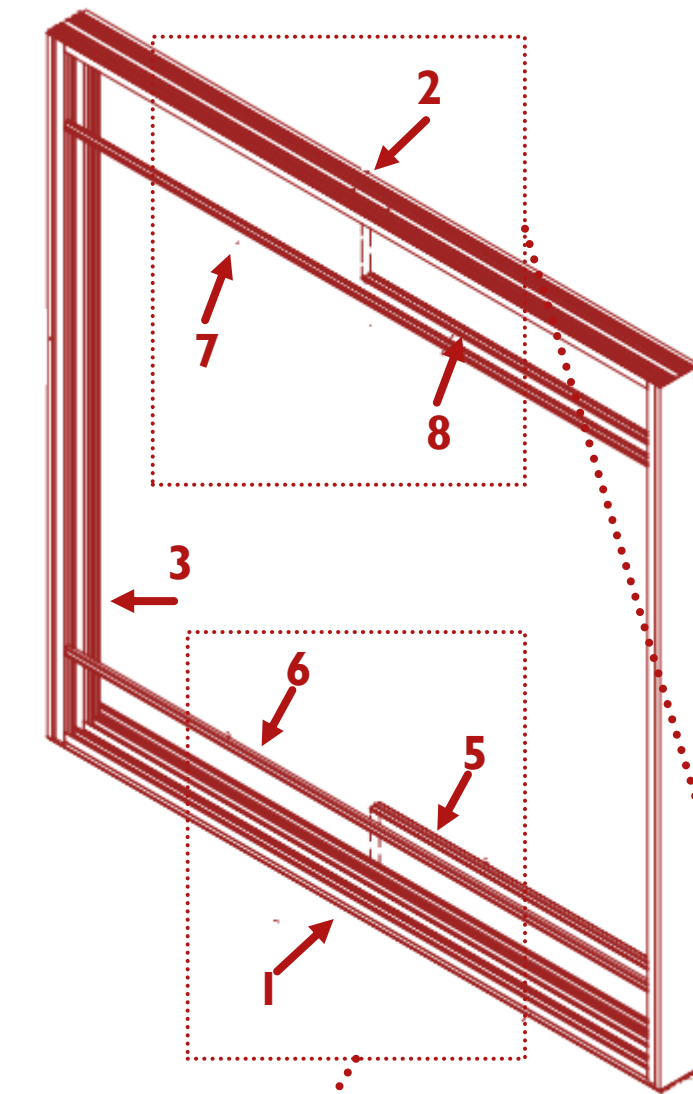

# Parte	Descripción
1	Sill (1U)
2	Head (1U)
3	Jambs (2U)
4	Hex Head #12 x 1 1/2" SMS. AISI 410 (16U)
5	Track Short (1U)
6	Track Long (1U)
7	Flat Cover Long (1U)
8	Flat Cover Short (1U)
9	Vertical Cover (2U)
10	Horizontal Cover (2U)
11	Air Seal Bridge (2U)
12	Panels (2U)
13	Bumper (1U)
14	PH-FH #10-16 x 3/4" SMS, AISI 316 (16U)
15	Roller Adjust Hole Plug (4U)
16	Bottom Panel Guide (2U)
17	Top Panel Guide (2U)
18	Striker (1U)
19	Lock Handle set (1U)
20	PH-PH #10-16 x 1/2" SMS. AISI 316 (4U)
21	PH-PH #10-16 x 1" Self Drilling. AISI 410 (8U)

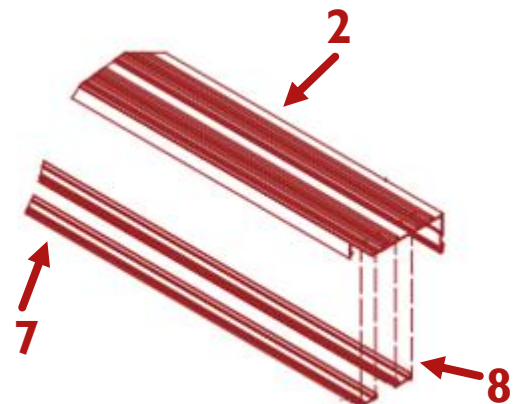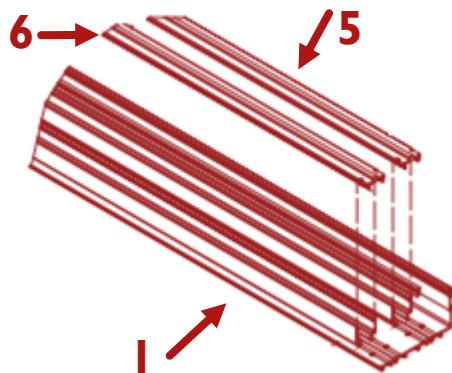


XO AND OX PANEL INSTRUCCIONES

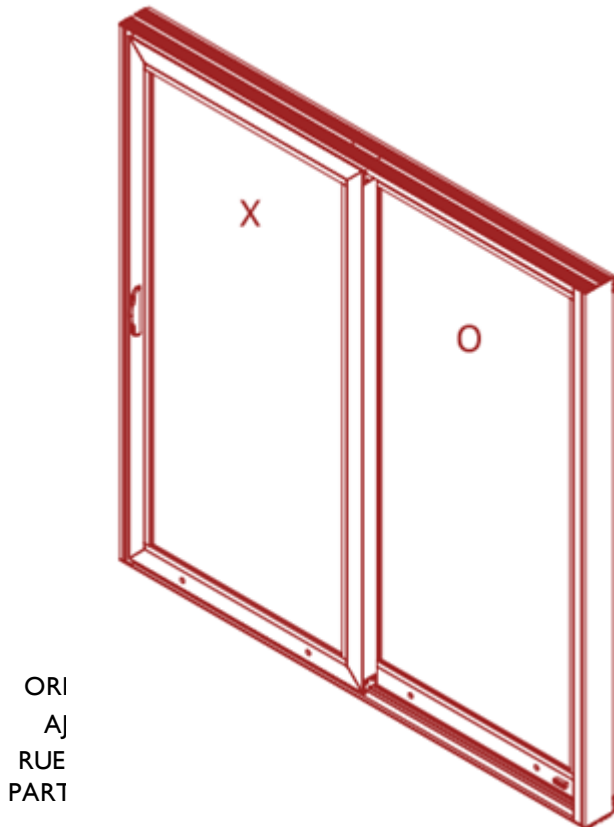


# Parte	Descripción
1	Sill (1U)
2	Head (1U)
3	Jambs (2U)
4	Hex Head #12 x 1 1/2" SMS. AISI 410 (16U)
5	Track Short (1U)
6	Track Long (1U)
7	Flat Cover Long (1U)
8	Flat Cover Short (1U)
9	Vertical Cover (2U)
10	Horizontal Cover (2U)
11	Air Seal Bridge (2U)
12	Panels (2U)
13	Bumper (1U)
14	PH-FH #10-16 x 3/4" SMS. AISI 316 (16U)
15	Roller Adjust Hole Plug (4U)
16	Bottom Panel Guide (2U)
17	Top Panel Guide (2U)
18	Striker (1U)
19	Lock Handle set (1U)
20	PH-PH #10-16 x 1/2" SMS. AISI 316 (4U)
21	PH-PH #10-16 x 1" Self Drilling. AISI 410 (8U)

POSICIÓN DE PANELS

POSICIÓN DEL AIR SEAL BRIDGE EN EL SILL & HEAD, NO PUEDE ESTAR EN LA POSICIÓN FINAL DURANTE LA INSTALACIÓN DE LOS PANELES

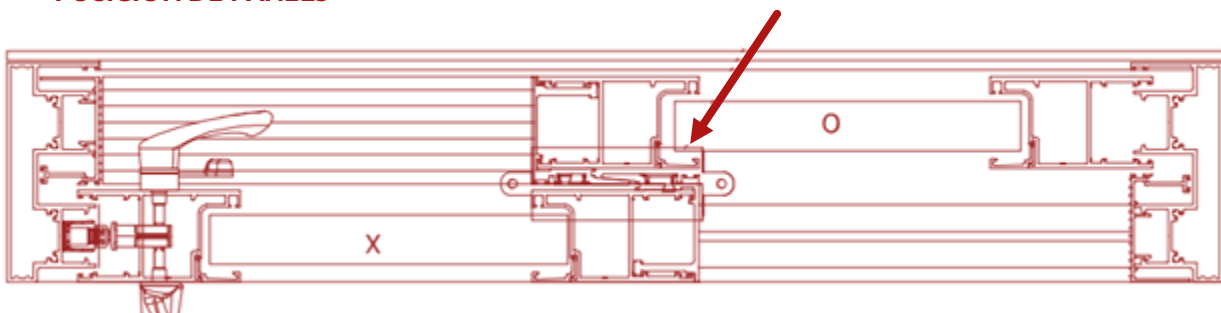


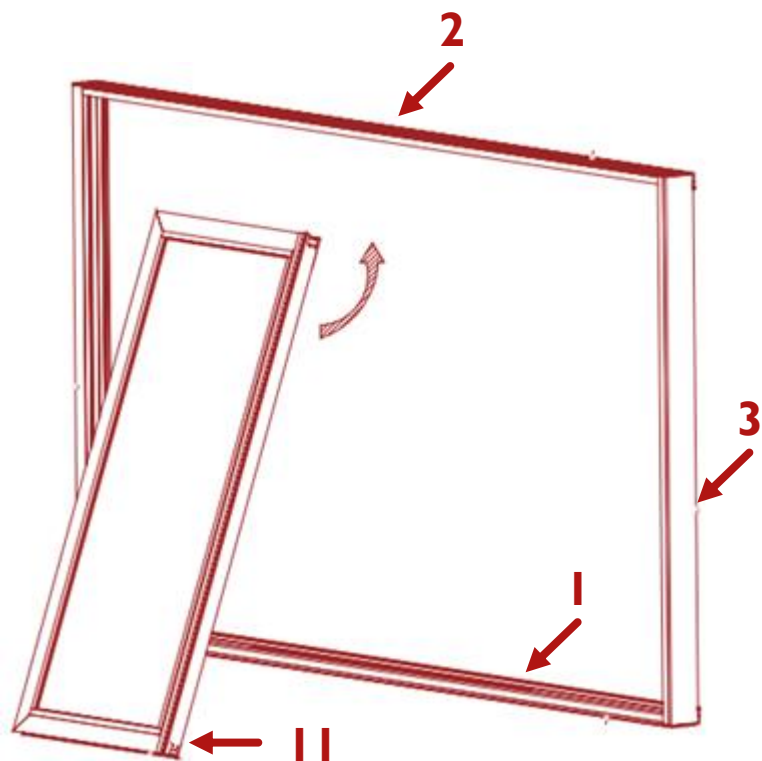


# Parte	Descripción
1	Sill (1U)
2	Head (1U)
3	Jambs (2U)
4	Hex Head #12 x 1 1/2" SMS. AISI 410 (16U)
5	Track Short (1U)
6	Track Long (1U)
7	Flat Cover Long (1U)
8	Flat Cover Short (1U)
9	Vertical Cover (2U)
10	Horizontal Cover (2U)
11	Air Seal Bridge (2U)
12	Panels (2U)
13	Bumper (1U)
14	PH-FH #10-16 x 3/4" SMS, AISI 316 (16U)
15	Roller Adjust Hole Plug (4U)
16	Bottom Panel Guide (2U)
17	Top Panel Guide (2U)
18	Striker (1U)
19	Lock Handle set (1U)
20	PH-PH #10-16 x 1/2" SMS. AISI 316 (4U)
21	PH-PH #10-16 x 1" Self Drilling. AISI 410 (8U)

NOTA: TODOS LOS PANELES SON INSTALADOS DE LA MISMA MANERA
PARA LA POSICIÓN DE LOS PANELES DE LA CONFIGURACIÓN XO, VER
PÁGINA **TIPO DE PANELES**


XO AND OX COVERS INSTRUCCIONES

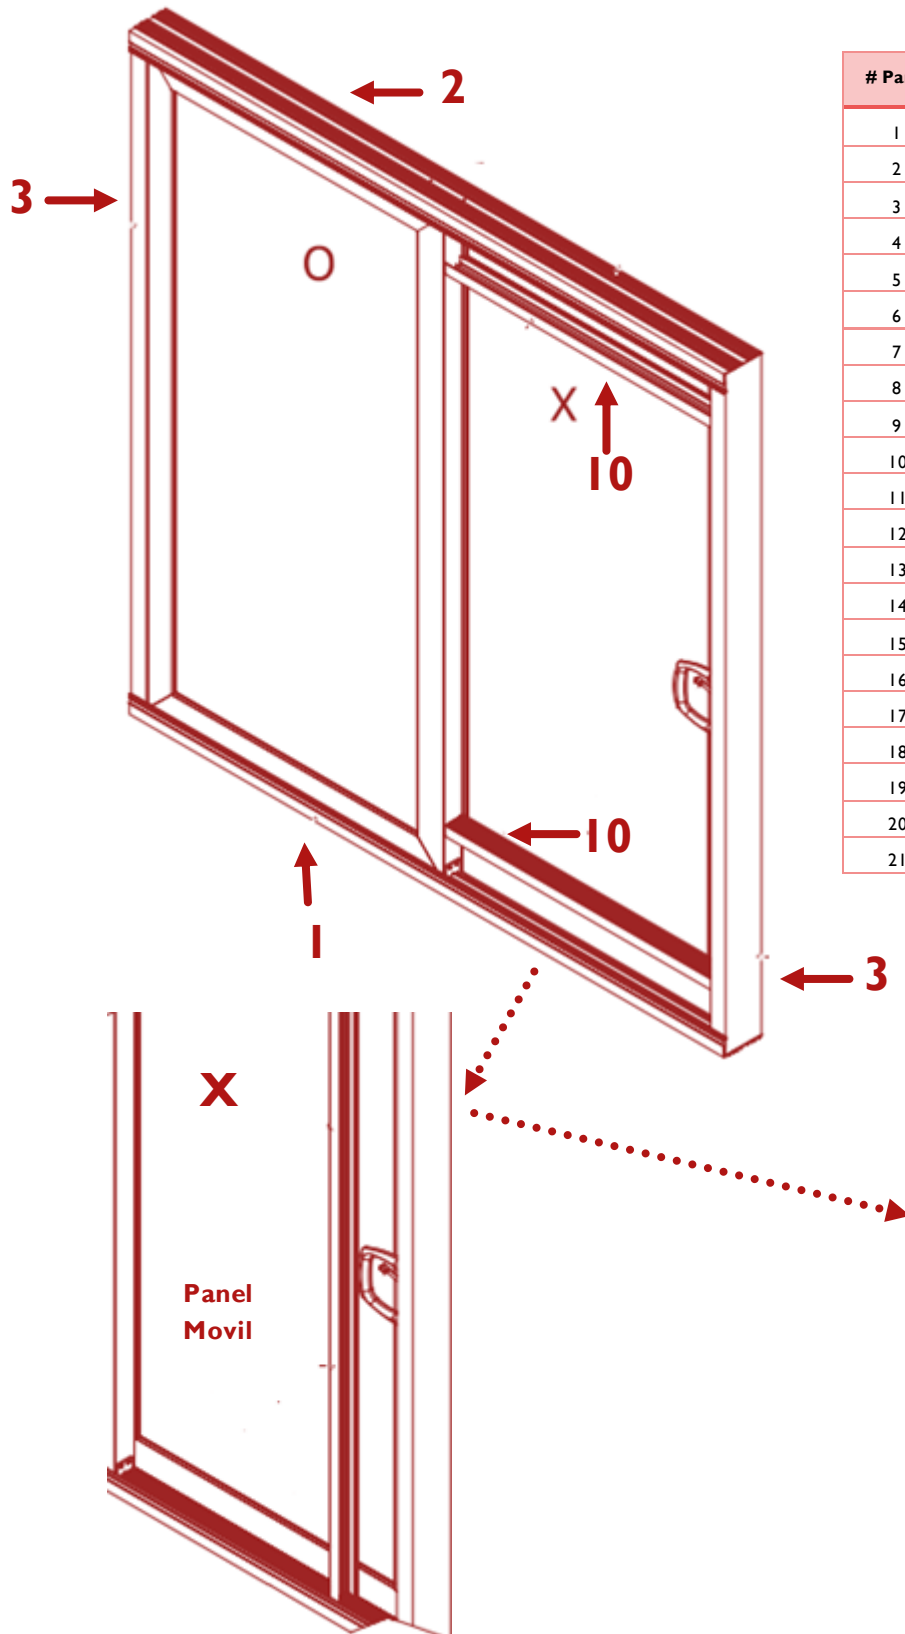


# Parte	Descripción
1	Sill (1U)
2	Head (1U)
3	Jambs (2U)
4	Hex Head #12 x 1 1/2" SMS. AISI 410 (16U)
5	Track Short (1U)
6	Track Long (1U)
7	Flat Cover Long (1U)
8	Flat Cover Short (1U)
9	Vertical Cover (2U)
10	Horizontal Cover (2U)
11	Air Seal Bridge (2U)
12	Panels (2U)
13	Bumper (1U)
14	PH-FH #10-16 x 3/4" SMS. AISI 316 (16U)
15	Roller Adjust Hole Plug (4U)
16	Bottom Panel Guide (2U)
17	Top Panel Guide (2U)
18	Striker (1U)
19	Lock Handle set (1U)
20	PH-PH #10-16 x 1/2" SMS. AISI 316 (4U)
21	PH-PH #10-16 x 1" Self Drilling. AISI 410 (8U)

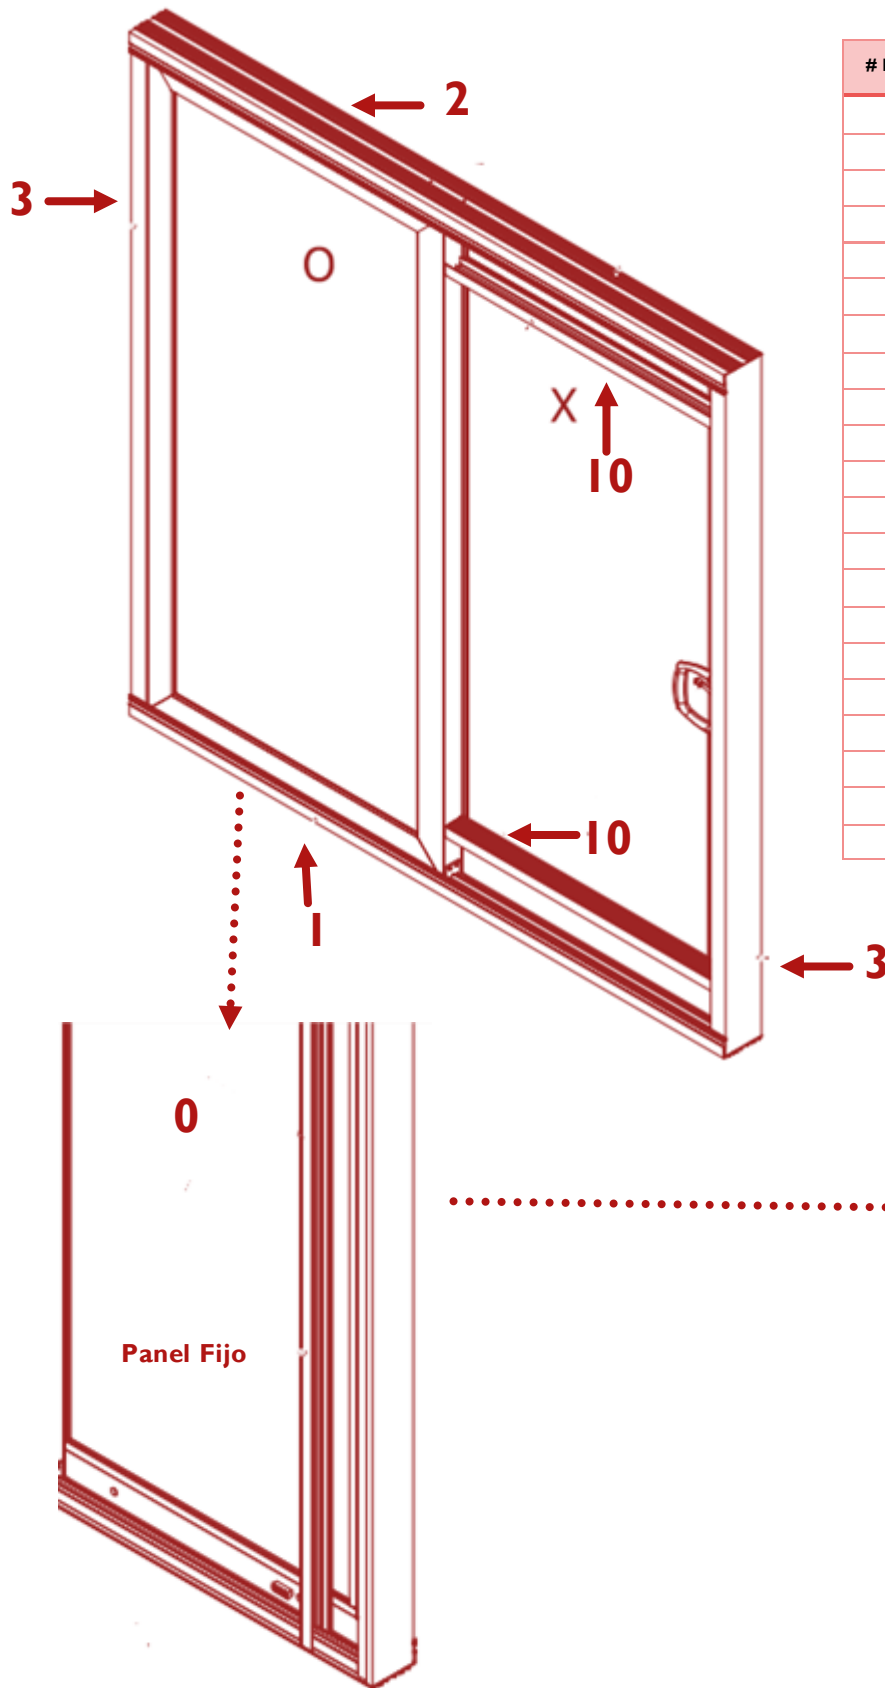

# Parte	Descripción
1	Sill (1U)
2	Head (1U)
3	Jambs (2U)
4	Hex Head #12 x 1 1/2" SMS. AISI 410 (16U)
5	Track Short (1U)
6	Track Long (1U)
7	Flat Cover Long (1U)
8	Flat Cover Short (1U)
9	Vertical Cover (2U)
10	Horizontal Cover (2U)
11	Air Seal Bridge (2U)
12	Panels (2U)
13	Bumper (1U)
14	PH-FH #10-16 x 3/4" SMS, AISI 316 (16U)
15	Roller Adjust Hole Plug (4U)
16	Bottom Panel Guide (2U)
17	Top Panel Guide (2U)
18	Striker (1U)
19	Lock Handle set (1U)
20	PH-PH #10-16 x 1/2" SMS. AISI 316 (4U)
21	PH-PH #10-16 x 1" Self Drilling. AISI 410 (8U)


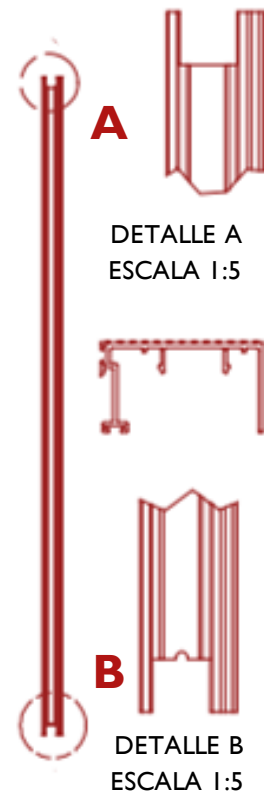



XO AND OX APLICACIÓN DE SILICONE INSTRUCCIONES

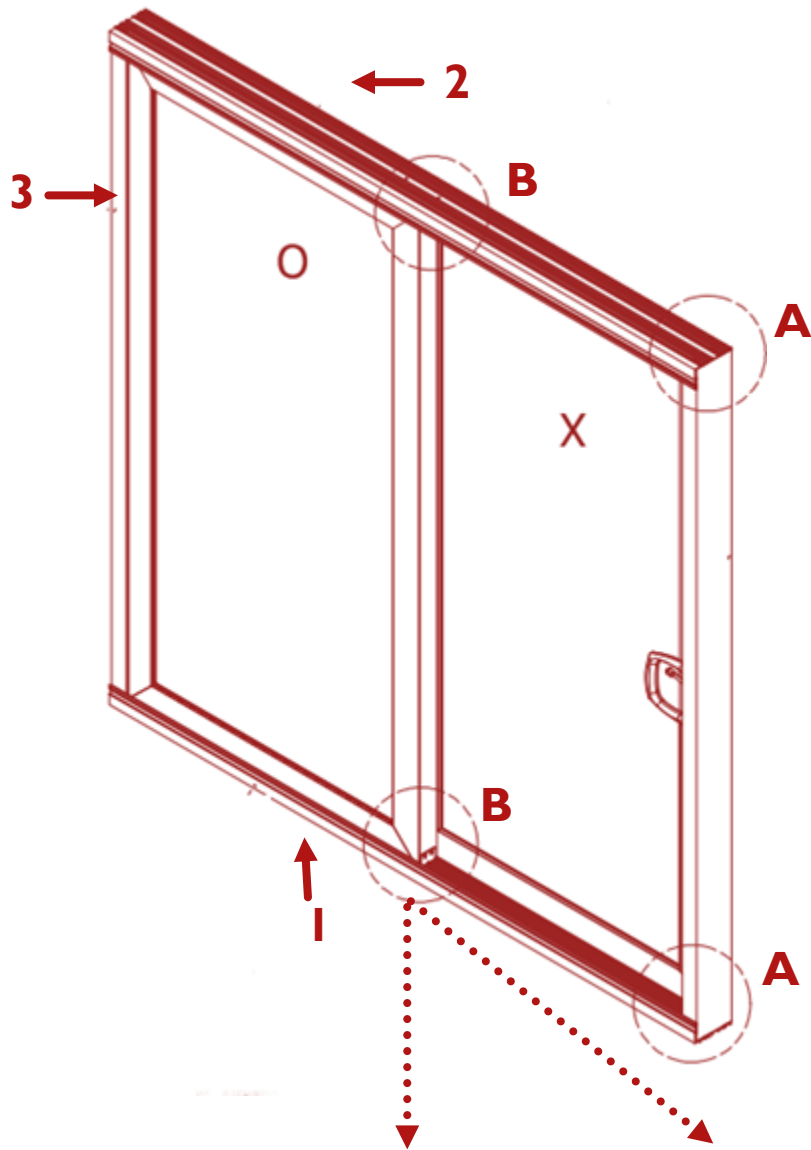

# Parte	Descripción
1	Sill (1U)
	Head (1U)
3	Jambs (2U)
4	Hex Head #12 x 1 1/2" SMS, AISI 410 (16U)
5	Track Short (1U)
6	Track Long (1U)
7	Flat Cover Long (1U)
8	Flat Cover Short (1U)
9	Vertical Cover (2U)
10	Horizontal Cover (2U)
11	Air Seal Bridge (2U)
12	Panels (2U)
13	Bumper (1U)
14	PH-FH #10-16 x 3/4" SMS, AISI 316 (16U)
15	Roller Adjust Hole Plug (4U)
16	Bottom Panel Guide (2U)
17	Top Panel Guide (2U)
18	Striker (1U)
19	Lock Handle set (1U)
20	PH-PH #10-16 x 1/2" SMS, AISI 316 (4U)
21	PH-PH #10-16 x 1" Self Drilling, AISI 410 (8U)


APLICAR SILICONA PARA ENCUBRIR EL WEATHERSTRIP CON EL LADO DE LA PUERTA & GASKET EN EL SILL

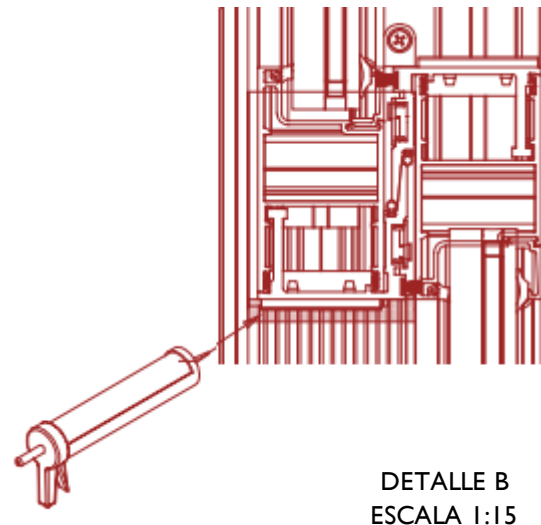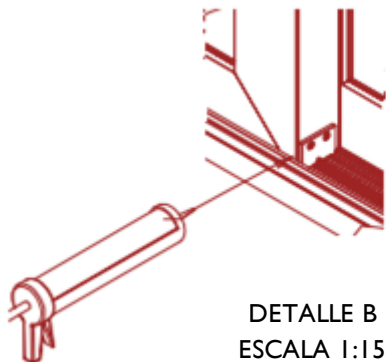

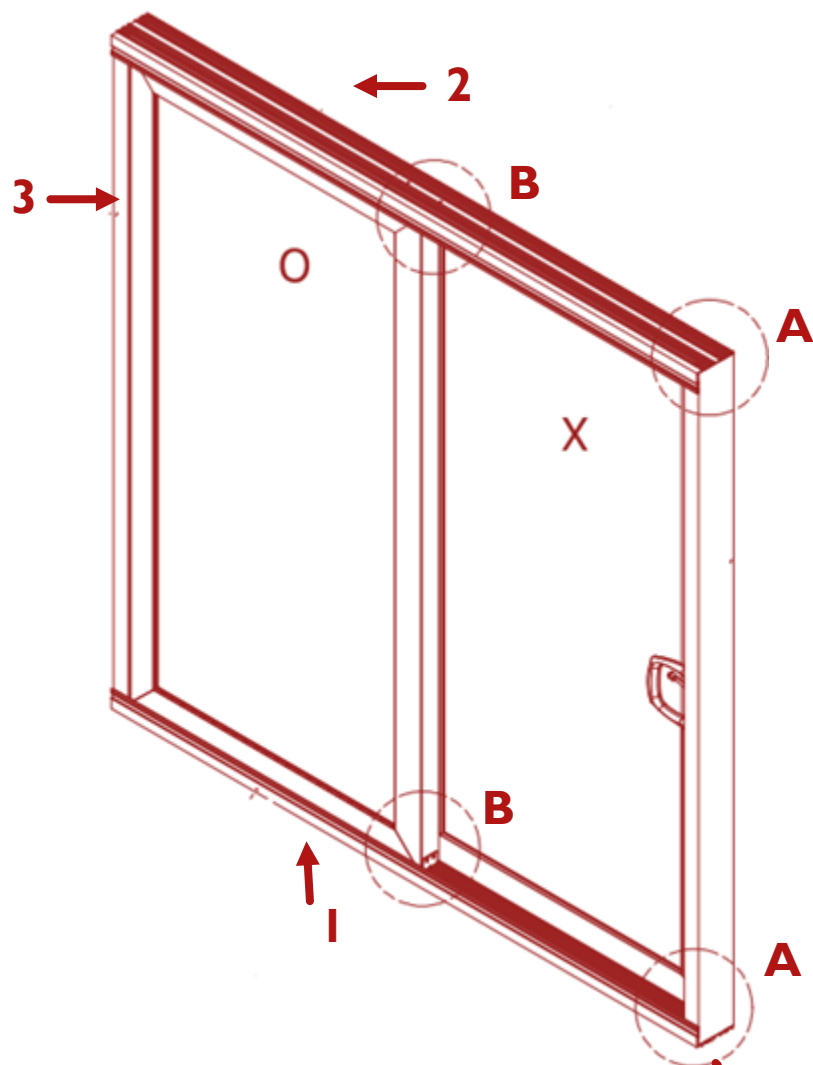


# Parte	Descripción
1	Sill (1U)
	Head (1U)
3	Jambs (2U)
4	Hex Head #12 x 1 1/2" SMS. AISI 410 (16U)
5	Track Short (1U)
6	Track Long (1U)
7	Flat Cover Long (1U)
8	Flat Cover Short (1U)
9	Vertical Cover (2U)
10	Horizontal Cover (2U)
11	Air Seal Bridge (2U)
12	Panels (2U)
13	Bumper (1U)
14	PH-FH #10-16 x 3/4" SMS, AISI 316 (16U)
15	Roller Adjust Hole Plug (4U)
16	Bottom Panel Guide (2U)
17	Top Panel Guide (2U)
18	Striker (1U)
19	Lock Handle set (1U)
20	PH-PH #10-16 x 1/2" SMS. AISI 316 (4U)
21	PH-PH #10-16 x 1" Self Drilling. AISI 410 (8U)

APLICAR SILICONA PARA ENCUBRIR EL WEATHERSTRIP CON EL LADO DE LA PUERTA & GASKET EN EL SILL

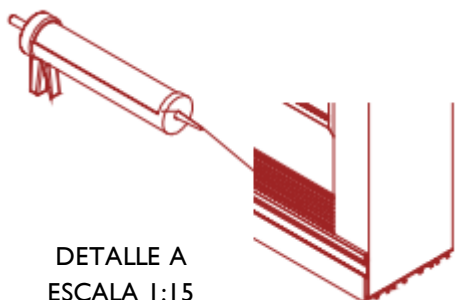


DETALLE A
ESCALA 1:15

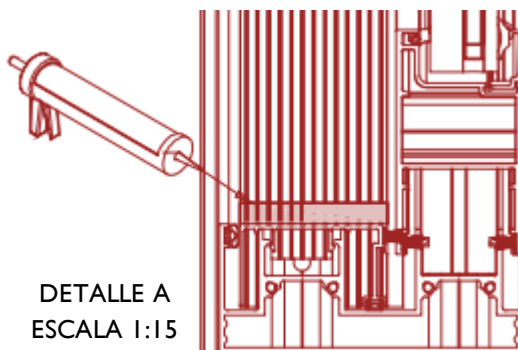


DETALLE A
ESCALA 1:15

XO AND OX INSTALACIÓN DE MANILLA INSTRUCCIONES

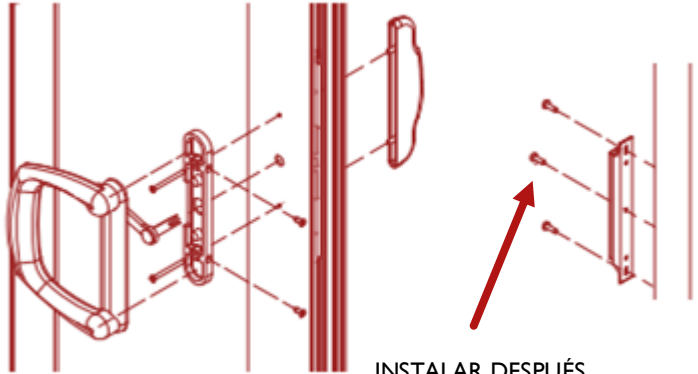


INSTALAR DESPUÉS
DE AJUSTAR CON
EL STRIKER

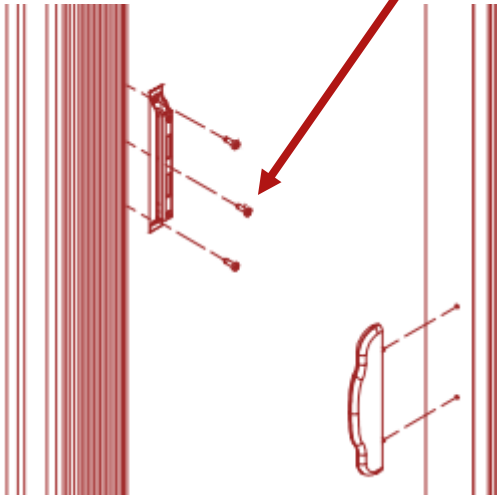


# Parte	Descripción
1	Sill (1U)
	Head (1U)
3	Jambs (2U)
4	Hex Head #12 x 1 1/2" SMS. AISI 410 (16U)
5	Track Short (1U)
6	Track Long (1U)
7	Flat Cover Long (1U)
8	Flat Cover Short (1U)
9	Vertical Cover (2U)
10	Horizontal Cover (2U)
11	Air Seal Bridge (2U)
12	Panels (2U)
13	Bumper (1U)
14	PH-FH #10-16 x 3/4" SMS, AISI 316 (16U)
15	Roller Adjust Hole Plug (4U)
16	Bottom Panel Guide (2U)
17	Top Panel Guide (2U)
18	Striker (1U)
19	Lock Handle set (1U)
20	PH-PH #10-16 x 1/2" SMS. AISI 316 (4U)
21	PH-PH #10-16 x 1" Self Drilling. AISI 410 (8U)


INSTALACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE
ORIFICIOS DE PLÁSTICO

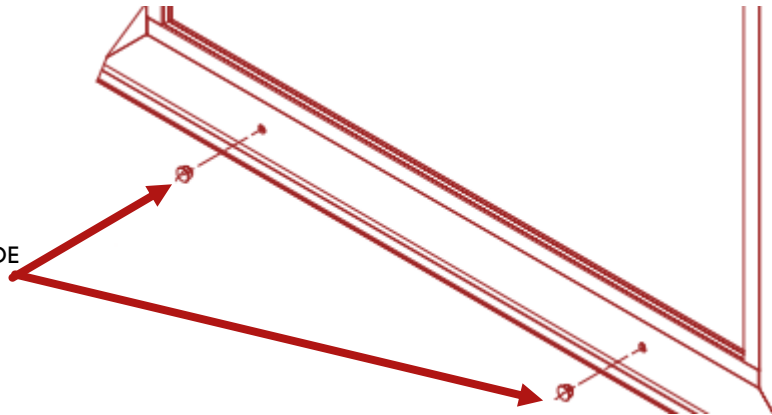


XX TRACK INSTRUCCIONES

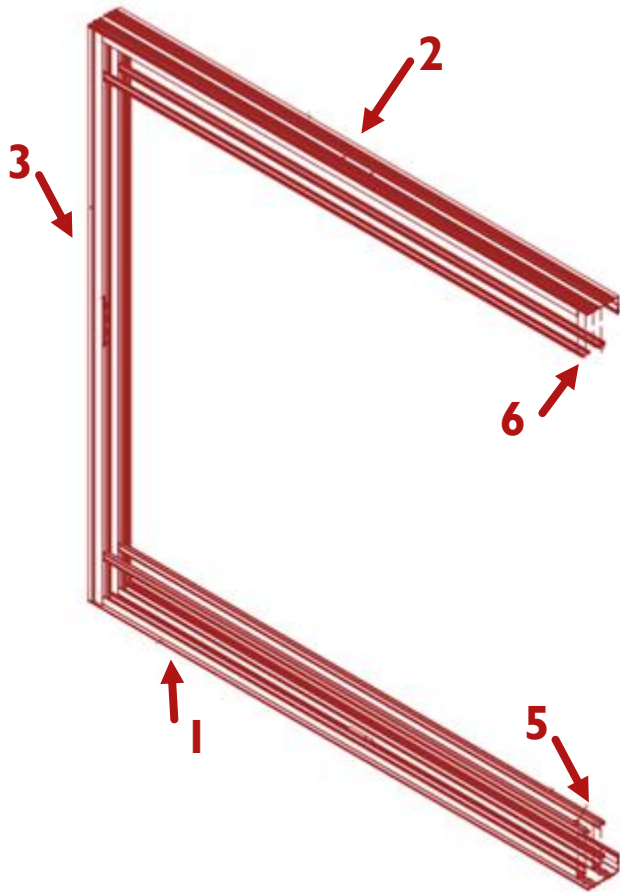

# Parte	Descripción
1	Sill (1U)
2	Head (1U)
3	Jambs (2U)
4	Hex Head #12 x 1 1/2" SMS. AISI 410 (16U)
5	Track Long (1U)
6	Flat Cover Long (1U)
7	Vertical Cover (2U)
8	Air Seal Bridge (2U)
9	Panels (2U)
10	Bumper (2U)
11	PH-FH #10-16 x 3/4" SMS, AISI 316 (16U)
12	Roller Adjust Hole Plug (4U)
13	Bottom Panel Guide (2U)
14	Top Panel Guide (2U)
15	Striker (2U)
16	Lock Handle set (1U)
17	PH-PH #10-16 x 1" Self Drilling. AISI 410 (12U)
18	PH-PH #10-16 x 1/2" SMS. AISI 316 (4U)

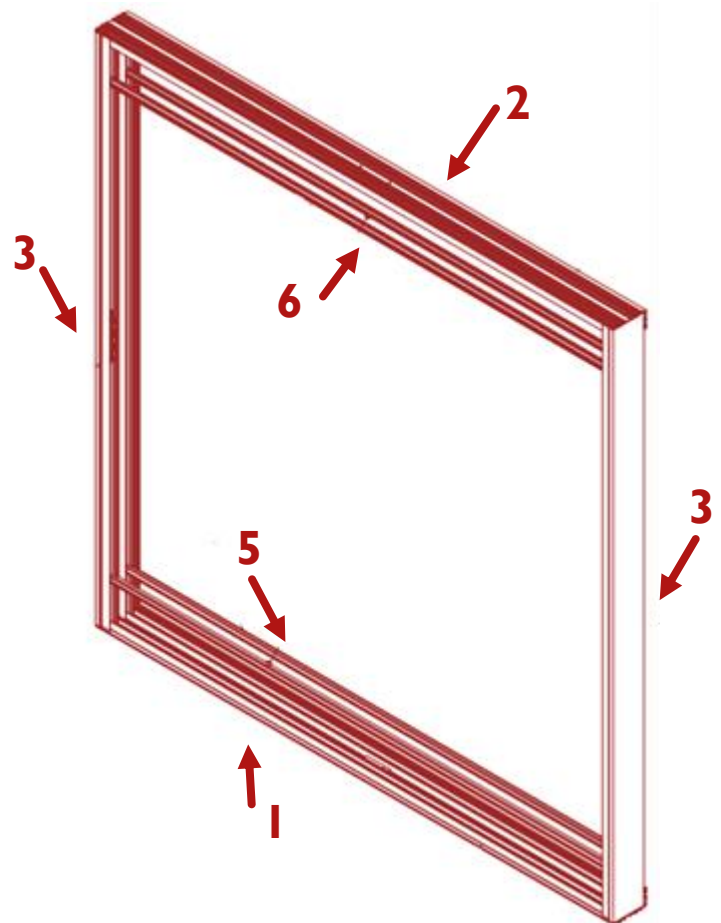

XX PANEL INSTRUCCIONES

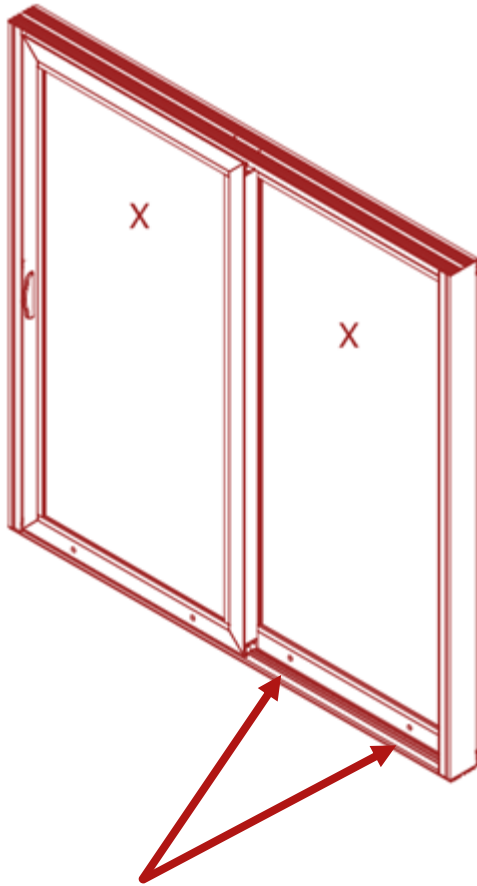



# Parte	Descripción
1	Sill (1U)
2	Head (1U)
3	Jambs (2U)
4	Hex Head #12 x 1 1/2" SMS. AISI 410 (16U)
5	Track Long (1U)
6	Flat Cover Long (1U)
7	Vertical Cover (2U)
8	Air Seal Bridge (2U)
9	Panels (2U)
10	Bumper (2U)
11	PH-FH #10-16 x 3/4" SMS, AISI 316 (16U)
12	Roller Adjust Hole Plug (4U)
13	Bottom Panel Guide (2U)
14	Top Panel Guide (2U)
15	Striker (2U)
16	Lock Handle set (1U)
17	PH-PH #10-16 x 1" Self Drilling. AISI 410 (12U)
18	PH-PH #10-16 x 1/2" SMS. AISI 316 (4U)

ORIFICIOS DE AJUSTE
DE RUEDAS EN LA
PARTE INFERIOR

POSICION DE EL AIR SEAL BRIDGE EN EL SILL &
HEAD. NO PUEDE ESTAR EN LA POSICION FINAL
DURANTE LA INSTALLACION DE LOS PANELES


POSICION DE LOS PANELES

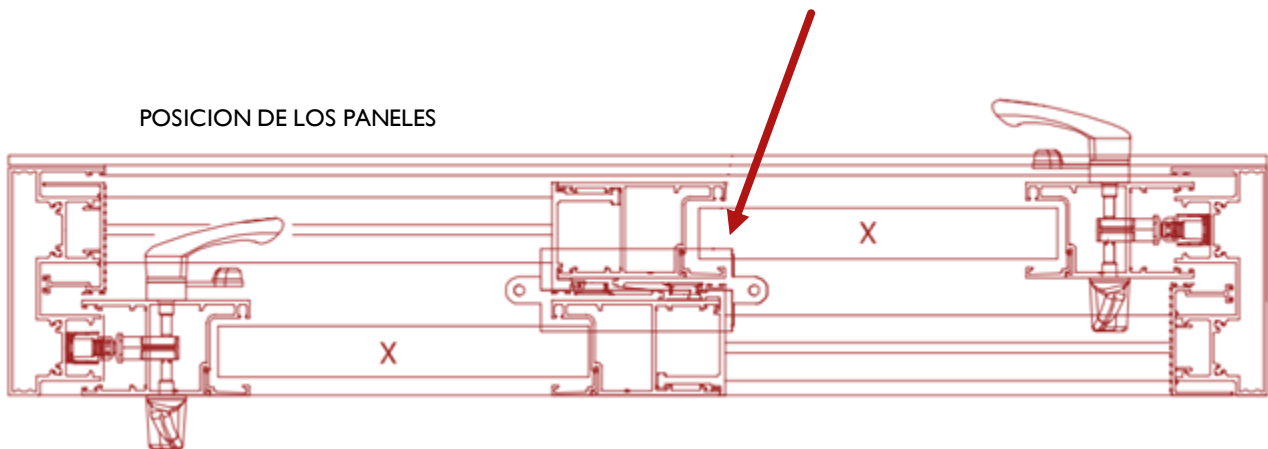

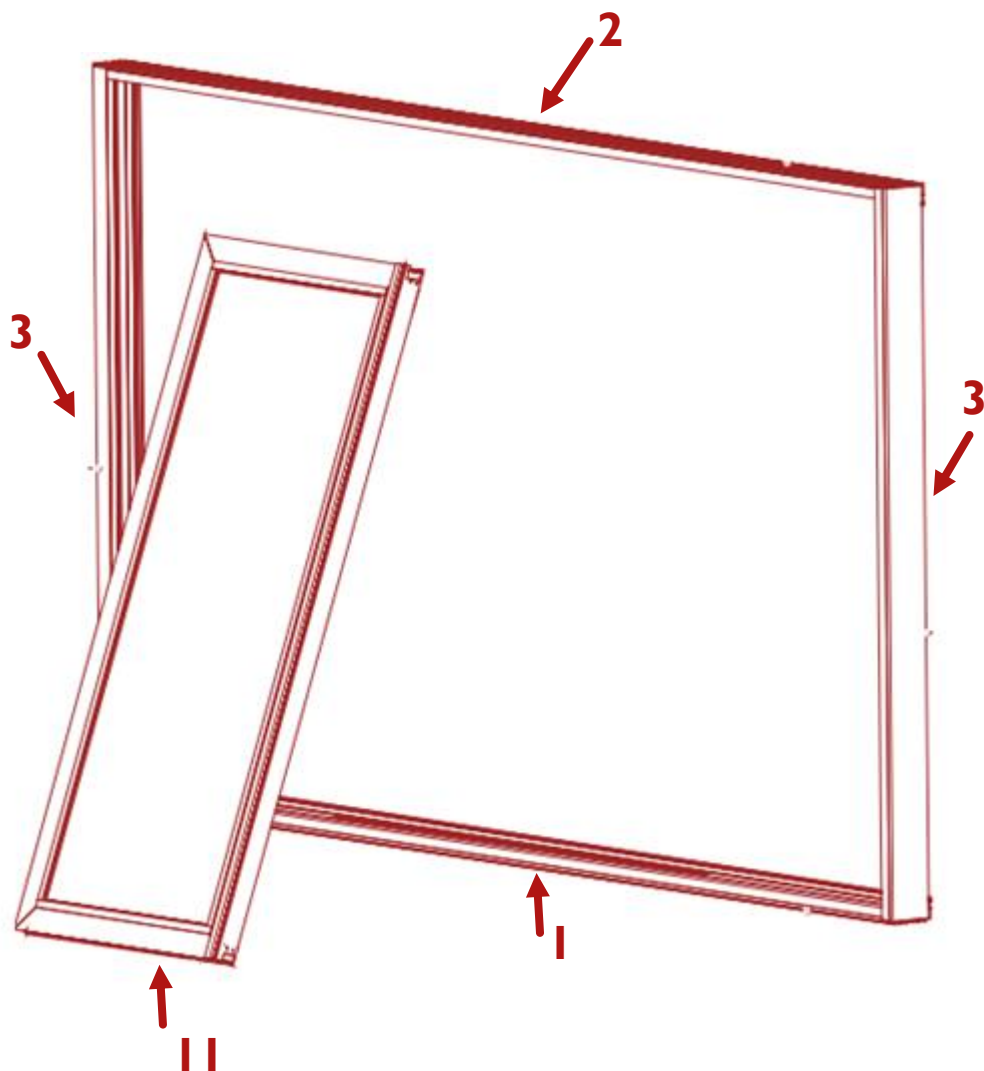

NOTA: TODOS LOS PANELES SON INSTALADOS DE LA MISMA MANERA
PARA LA POSICIÓN DE LOS PANELES DE LA CONFIGURACIÓN XX, VER
PÁGINA **TIPO DE PANELES**

XX COVERS INSTRUCCIONES

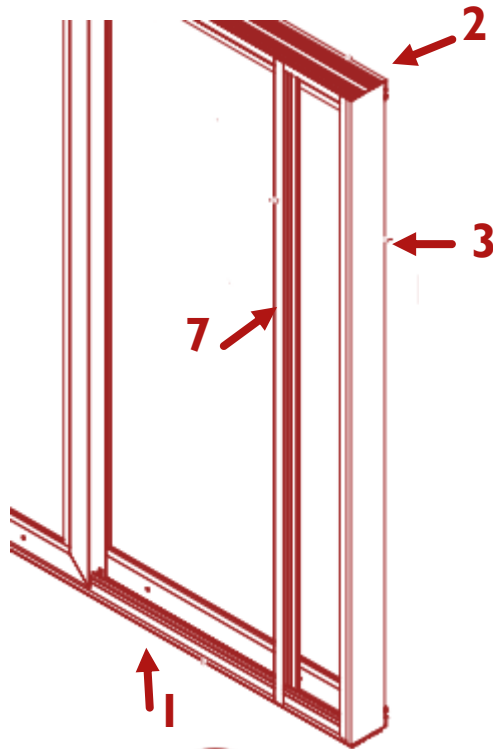

# Parte	Descripción
1	Sill (1U)
2	Head (1U)
3	Jambs (2U)
4	Hex Head #12 x 1 1/2" SMS, AISI 410 (16U)
5	Track Long (1U)
6	Flat Cover Long (1U)
7	Vertical Cover (2U)
8	Air Seal Bridge (2U)
9	Panels (2U)
10	Bumper (2U)
11	PH-FH #10-16 x 3/4" SMS, AISI 316 (16U)
12	Roller Adjust Hole Plug (4U)
13	Bottom Panel Guide (2U)
14	Top Panel Guide (2U)
15	Striker (2U)
16	Lock Handle set (1U)
17	PH-PH #10-16 x 1" Self Drilling, AISI 410 (12U)
18	PH-PH #10-16 x 1/2" SMS, AISI 316 (4U)




B



DETALLE B
ESCALA 1:4




A




DETALLE B
ESCALA 1:4

XX MANAILLA INSTRUCCIONES

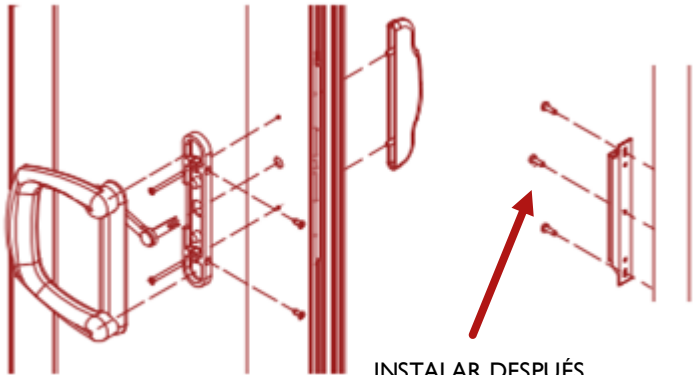


INSTALAR DESPUÉS
DE AJUSTAR CON
EL STRIKER

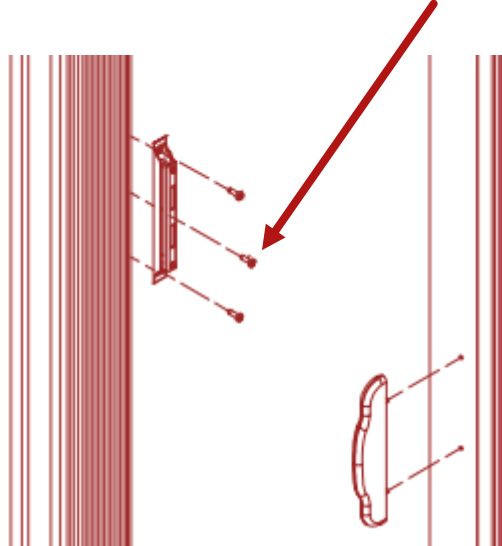


# Parte	Descripción
1	Sill (1U)
2	Head (1U)
3	Jambs (2U)
4	Hex Head #12 x 1 1/2" SMS. AISI 410 (16U)
5	Track Long (1U)
6	Flat Cover Long (1U)
7	Vertical Cover (2U)
8	Air Seal Bridge (2U)
9	Panels (2U)
10	Bumper (2U)
11	PH-FH #10-16 x 3/4" SMS, AISI 316 (16U)
12	Roller Adjust Hole Plug (4U)
13	Bottom Panel Guide (2U)
14	Top Panel Guide (2U)
15	Striker (2U)
16	Lock Handle set (1U)
17	PH-PH #10-16 x 1" Self Drilling. AISI 410 (12U)
18	PH-PH #10-16 x 1/2" SMS. AISI 316 (4U)


INSTALACIÓN DE LAS CUBIERTAS DE
ORIFICIOS DE PLÁSTICO

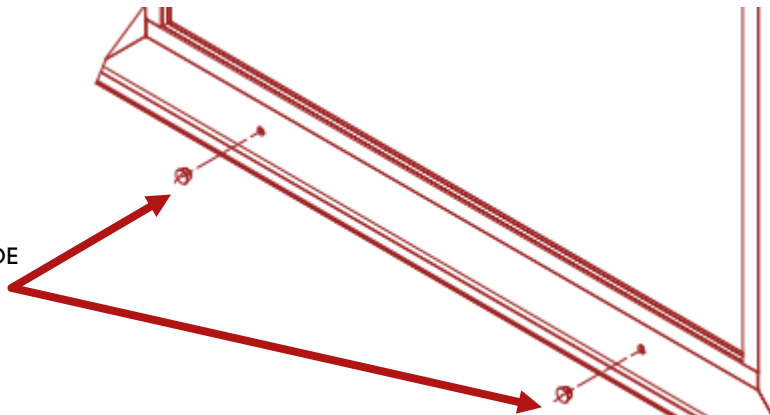


OXO TRACK INSTRUCCIONES

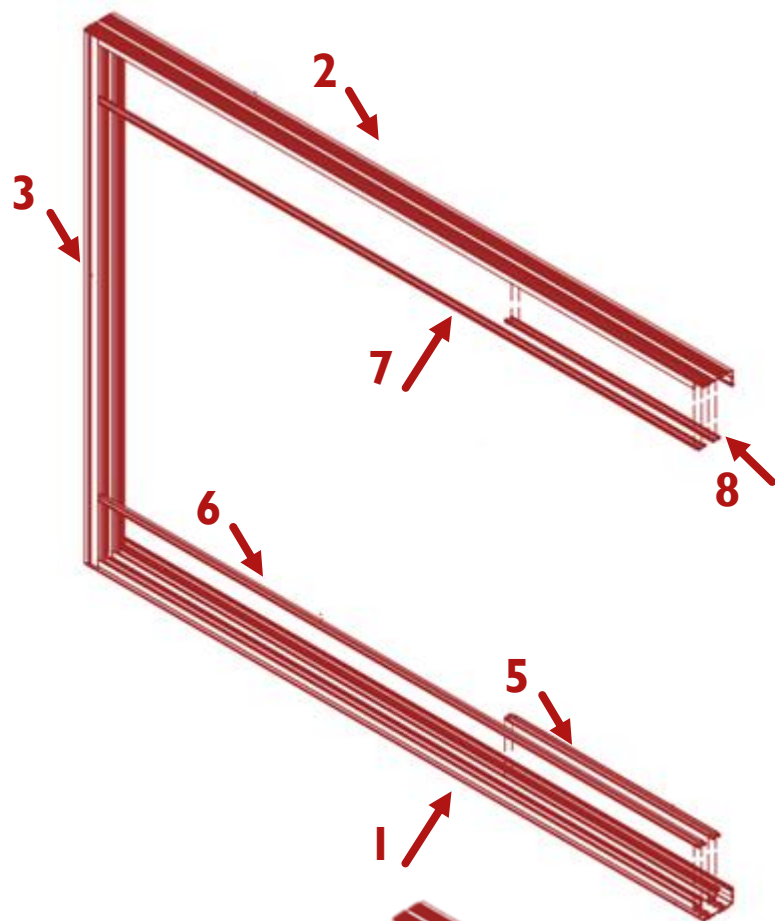

# Parte	Descripción
1	Sill (1U)
2	Head (1U)
3	Jambs (2U)
4	Hex Head #12 x 1 1/2" SMS, AISI 410 (16U)
5	Track Short (1U)
6	Track Long (1U)
7	Flat Cover Long (1U)
8	Flat Cover Short (1U)
9	Vertical Cover (2U)
10	Horizontal Cover (2U)
11	Air Seal Bridge (4U)
12	Panels (3U)
13	Bumper (2U)
14	PH-FH #10-16 x 3/4" SMS, AISI 316 (20U)
15	Roller Adjust Hole Plug (6U)
16	Bottom Panel Guide (4U)
17	Top Panel Guide (4U)
18	Striker (1U)
19	Lock Handle set (1U)
20	PH-PH #10-16 x 1" Self Drilling, AISI 410 (15U)
21	Fix Panel Attachment (2U)
22	PH-PH #10-16 x 1/2" SMS, AISI 316 (4U)

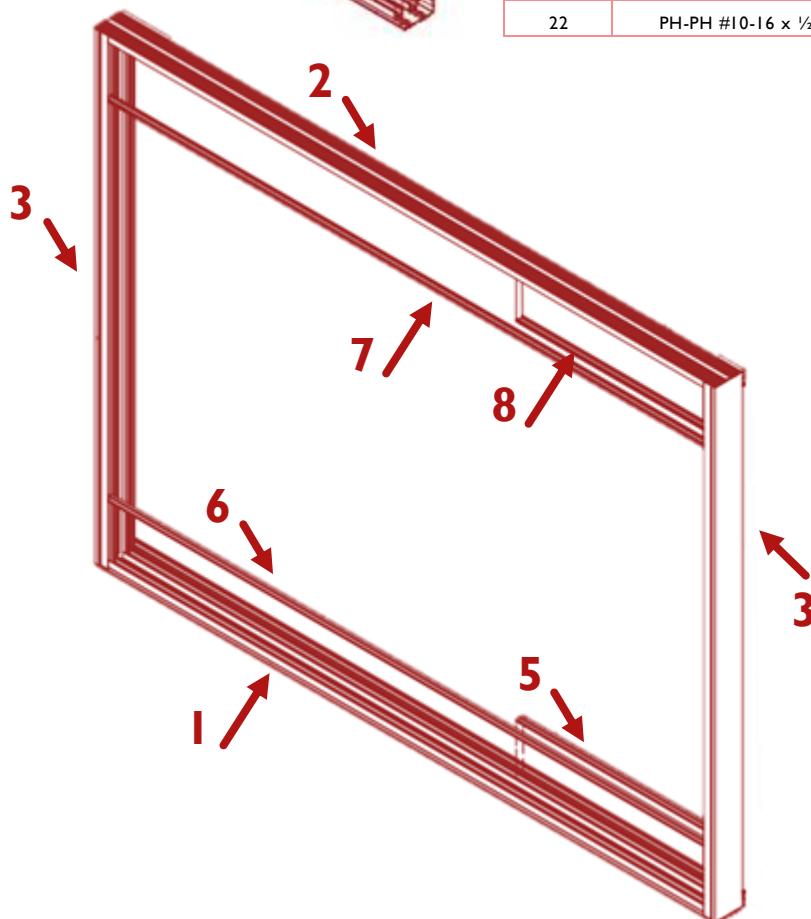

OXO PANELES INSTRUCCIONES

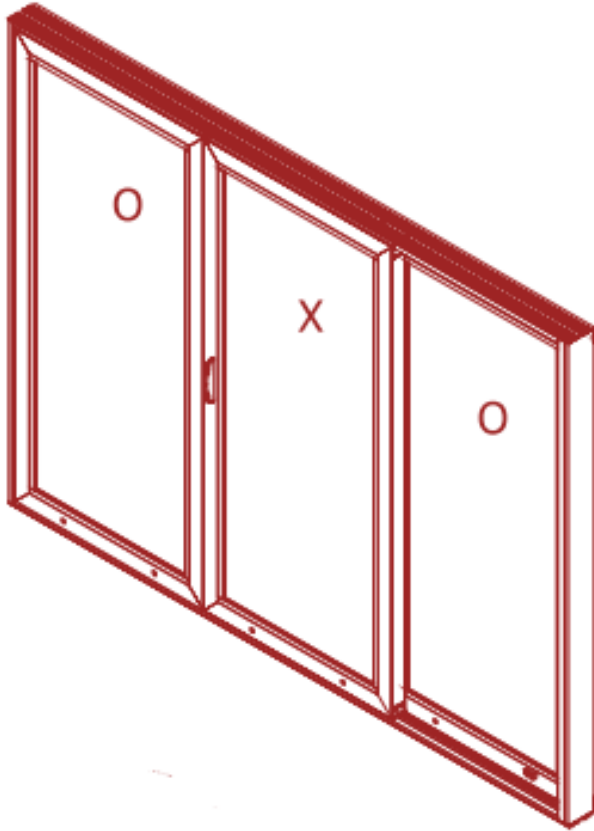

# Parte	Descripción
1	Sill (1U)
2	Head (1U)
3	Jambs (2U)
4	Hex Head #12 x 1 1/2" SMS, AISI 410 (16U)
5	Track Short (1U)
6	Track Long (1U)
7	Flat Cover Long (1U)
8	Flat Cover Short (1U)
9	Vertical Cover (2U)
10	Horizontal Cover (2U)
11	Air Seal Bridge (4U)
12	Panels (3U)
13	Bumper (2U)
14	PH-FH #10-16 x 3/4" SMS, AISI 316 (20U)
15	Roller Adjust Hole Plug (6U)
16	Bottom Panel Guide (4U)
17	Top Panel Guide (4U)
18	Striker (1U)
19	Lock Handle set (1U)
20	PH-PH #10-16 x 1" Self Drilling, AISI 410 (15U)
21	Fix Panel Attachment (2U)
22	PH-PH #10-16 x 1/2" SMS, AISI 316 (4U)


TAPA DE
ORIFICIO DE
PLÁSTICO

POSICION DE LOS PANELES


POSICION DE EL AIR SEAL BRIDGE EN EL SILL &
HEAD. NO PUEDE ESTAR EN LA POSICION FINAL
DURANTE LA INSTALLACION DE LOS PANELES

PANEL STOP

CERRADURA
DE PANEL FIJO

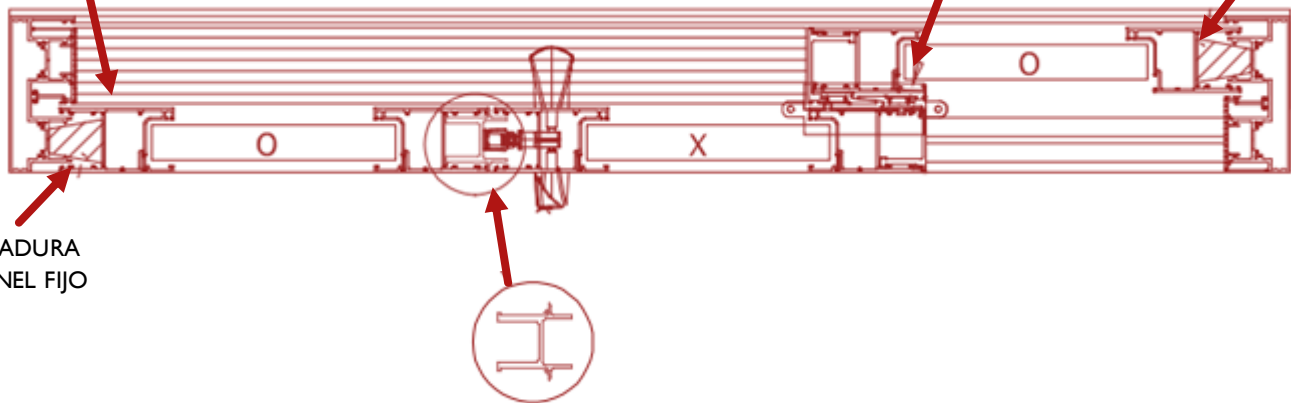


REMOVER QUITANDO LOS TRONILLOS PARA INSTALACIÓN DEL PANEL
& REINSTALAR DESPUÉS QUE ESTE SE ENCUENTRE EN LA POSICIÓN
FINAL & LOS ACCESORIOS #21 ESTÁN EN SU LUGAR

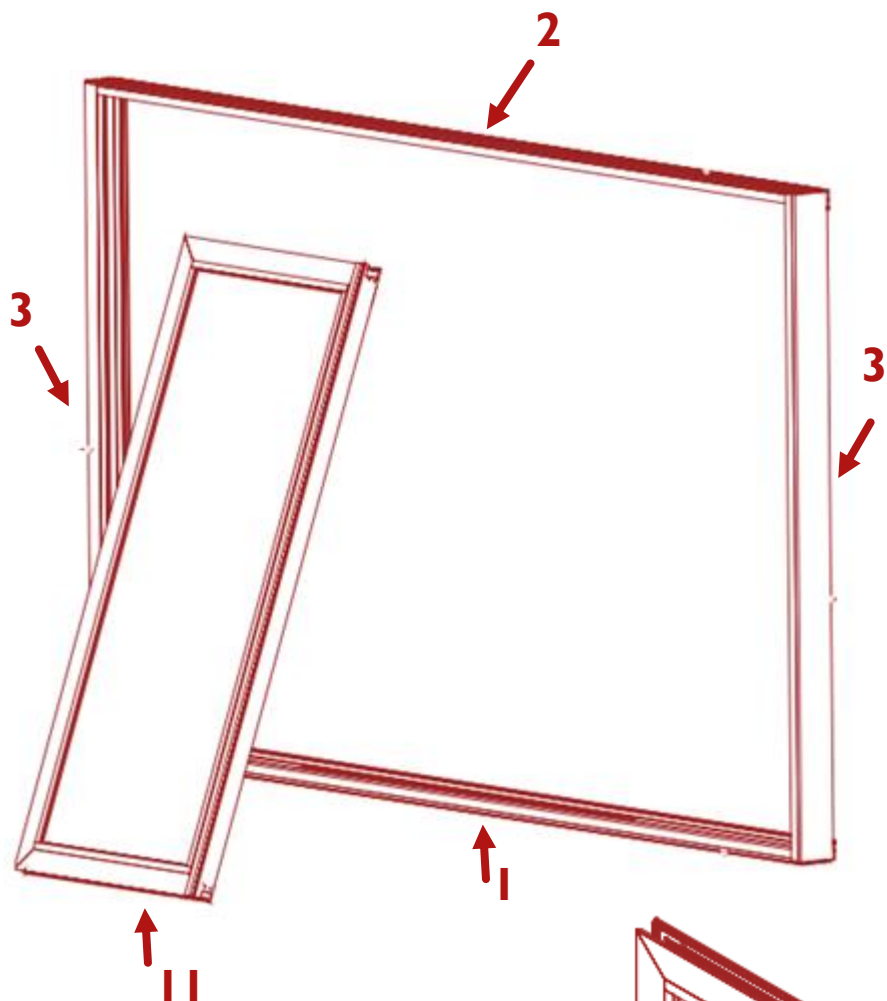


NOTA: TODOS LOS PANELES SON INSTALADOS DE LA MISMA MANERA

PARA LA POSICIÓN DE LOS PANELES DE LA CONFIGURACIÓN XX, VER PÁGINA **TIPO DE PANELES**

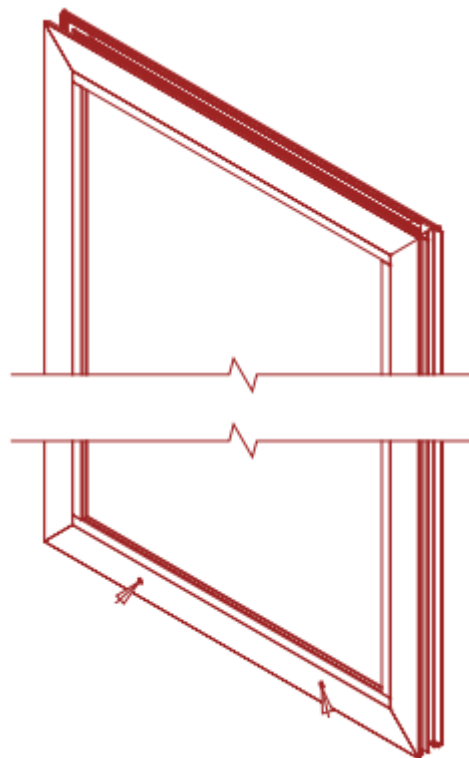

ORIFICIOS DE AJUSTE DE RUEDAS EN LA PARTE INFERIOR


OXO PANEL FIJO INSTRUCCIONES

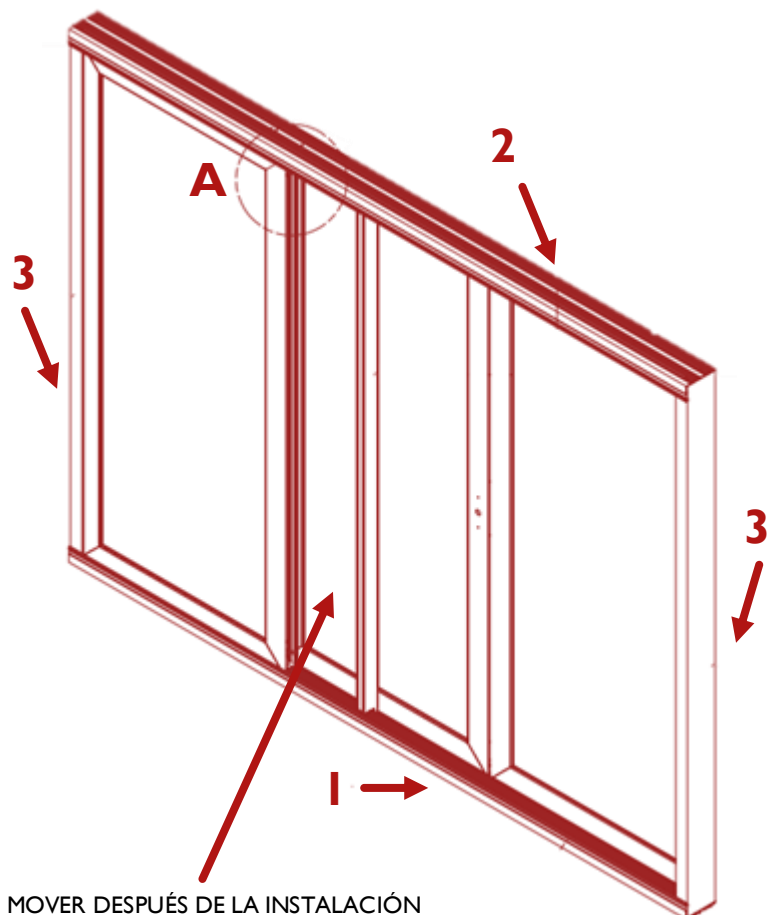



MOVER DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN
DE LOS ACCESORIOS DEL PANEL FIJO

# Parte	Descripción
1	Sill (1U)
2	Head (1U)
3	Jambs (2U)
4	Hex Head #12 x 1 1/2" SMS, AISI 410 (16U)
5	Track Short (1U)
6	Track Long (1U)
7	Flat Cover Long (1U)
8	Flat Cover Short (1U)
9	Vertical Cover (2U)
10	Horizontal Cover (2U)
11	Air Seal Bridge (4U)
12	Panels (3U)
13	Bumper (2U)
14	PH-FH #10-16 x 3/4" SMS, AISI 316 (20U)
15	Roller Adjust Hole Plug (6U)
16	Bottom Panel Guide (4U)
17	Top Panel Guide (4U)
18	Striker (1U)
19	Lock Handle set (1U)
20	PH-PH #10-16 x 1" Self Drilling, AISI 410 (15U)
21	Fix Panel Attachment (2U)
22	PH-PH #10-16 x 1/2" SMS, AISI 316 (4U)


OXO PANEL FIJO

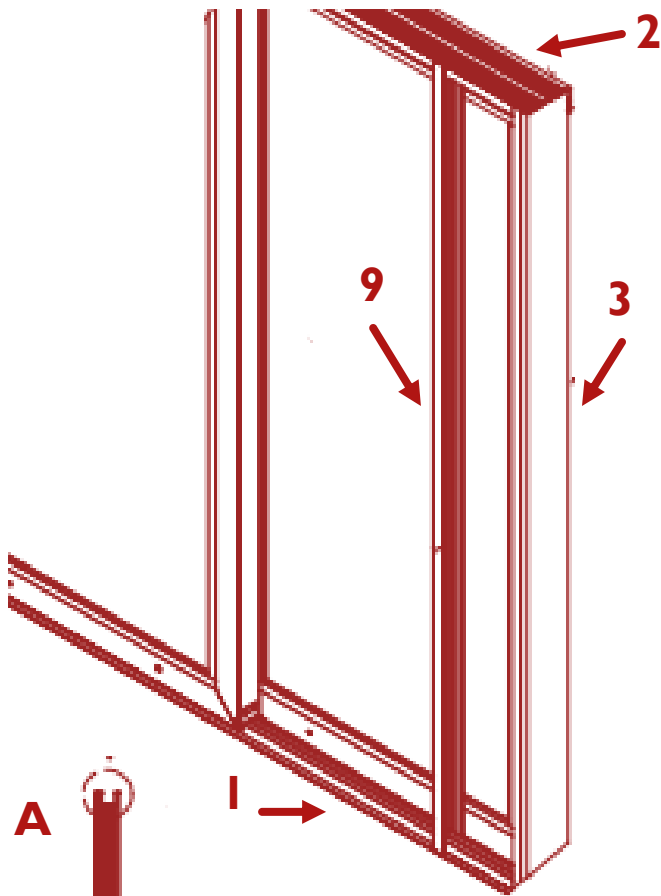


# Parte	Descripción
1	Sill (1U)
2	Head (1U)
3	Jambs (2U)
4	Hex Head #12 x 1 1/2" SMS, AISI 410 (16U)
5	Track Short (1U)
6	Track Long (1U)
7	Flat Cover Long (1U)
8	Flat Cover Short (1U)
9	Vertical Cover (2U)
10	Horizontal Cover (2U)
11	Air Seal Bridge (4U)
12	Panels (3U)
13	Bumper (2U)
14	PH-FH #10-16 x 3/4" SMS, AISI 316 (20U)
15	Roller Adjust Hole Plug (6U)
16	Bottom Panel Guide (4U)
17	Top Panel Guide (4U)
18	Striker (1U)
19	Lock Handle set (1U)
20	PH-PH #10-16 x 1" Self Drilling, AISI 410 (15U)
21	Fix Panel Attachment (2U)
22	PH-PH #10-16 x 1/2" SMS, AISI 316 (4U)

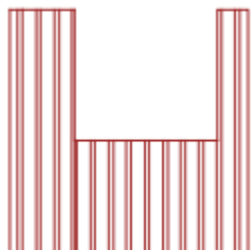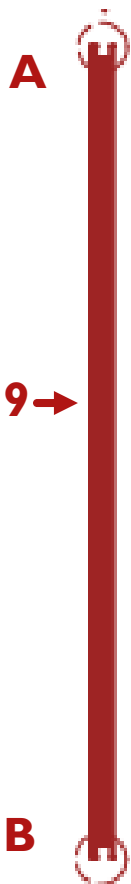


DETALLE A
ESCALA 1:3

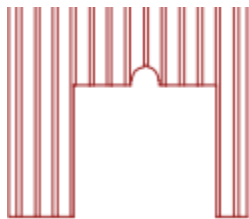


DETALLE B
ESCALA 1:3

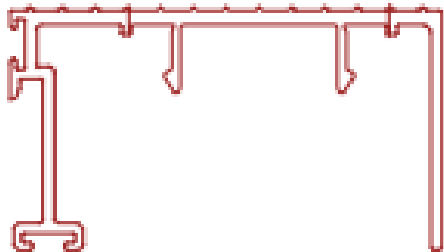

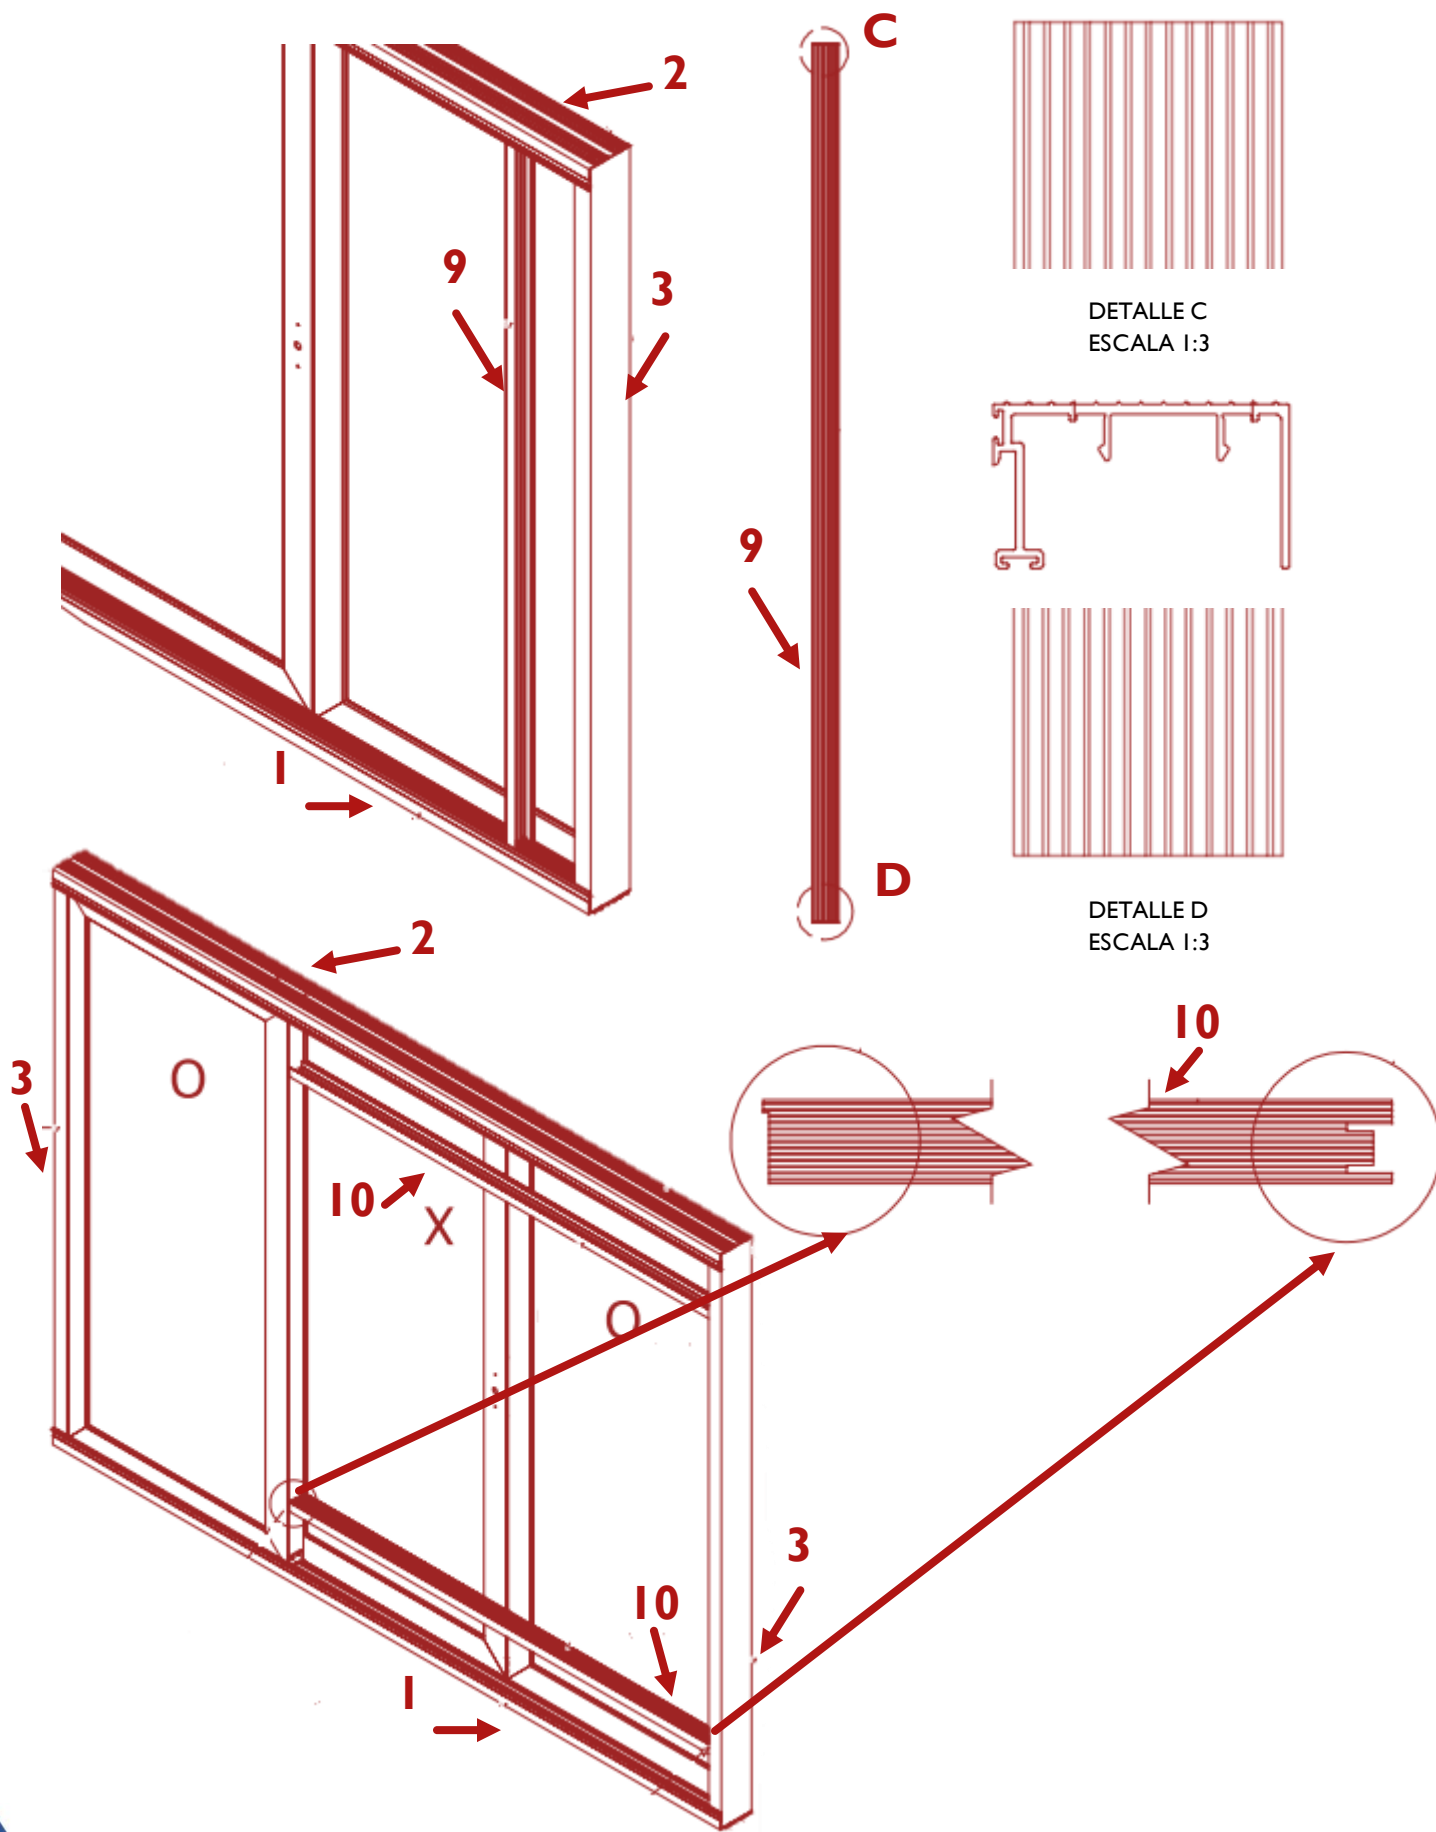


OXO APLICACIÓN DE SILICONE INSTRUCCIONES

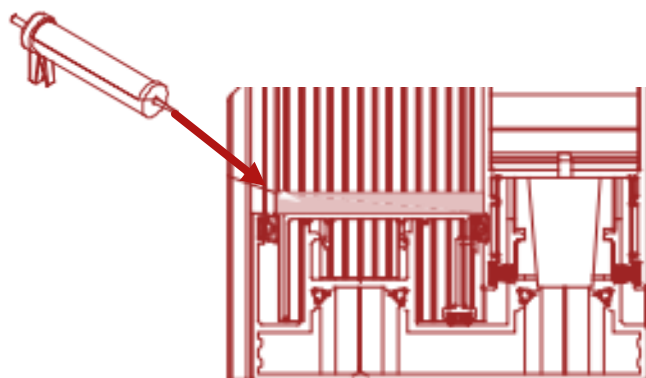


DETALLE A
ESCALA 1:3


# Parte	Descripción
1	Sill (1U)
2	Head (1U)
3	Jambs (2U)
4	Hex Head #12 x 1 1/2" SMS, AISI 410 (16U)
5	Track Short (1U)
6	Track Long (1U)
7	Flat Cover Long (1U)
8	Flat Cover Short (1U)
9	Vertical Cover (2U)
10	Horizontal Cover (2U)
11	Air Seal Bridge (4U)
12	Panels (3U)
13	Bumper (2U)
14	PH-FH #10-16 x 3/4" SMS, AISI 316 (20U)
15	Roller Adjust Hole Plug (6U)
16	Bottom Panel Guide (4U)
17	Top Panel Guide (4U)
18	Striker (1U)
19	Lock Handle set (1U)
20	PH-PH #10-16 x 1" Self Drilling, AISI 410 (15U)
21	Fix Panel Attachment (2U)
22	PH-PH #10-16 x 1/2" SMS, AISI 316 (4U)

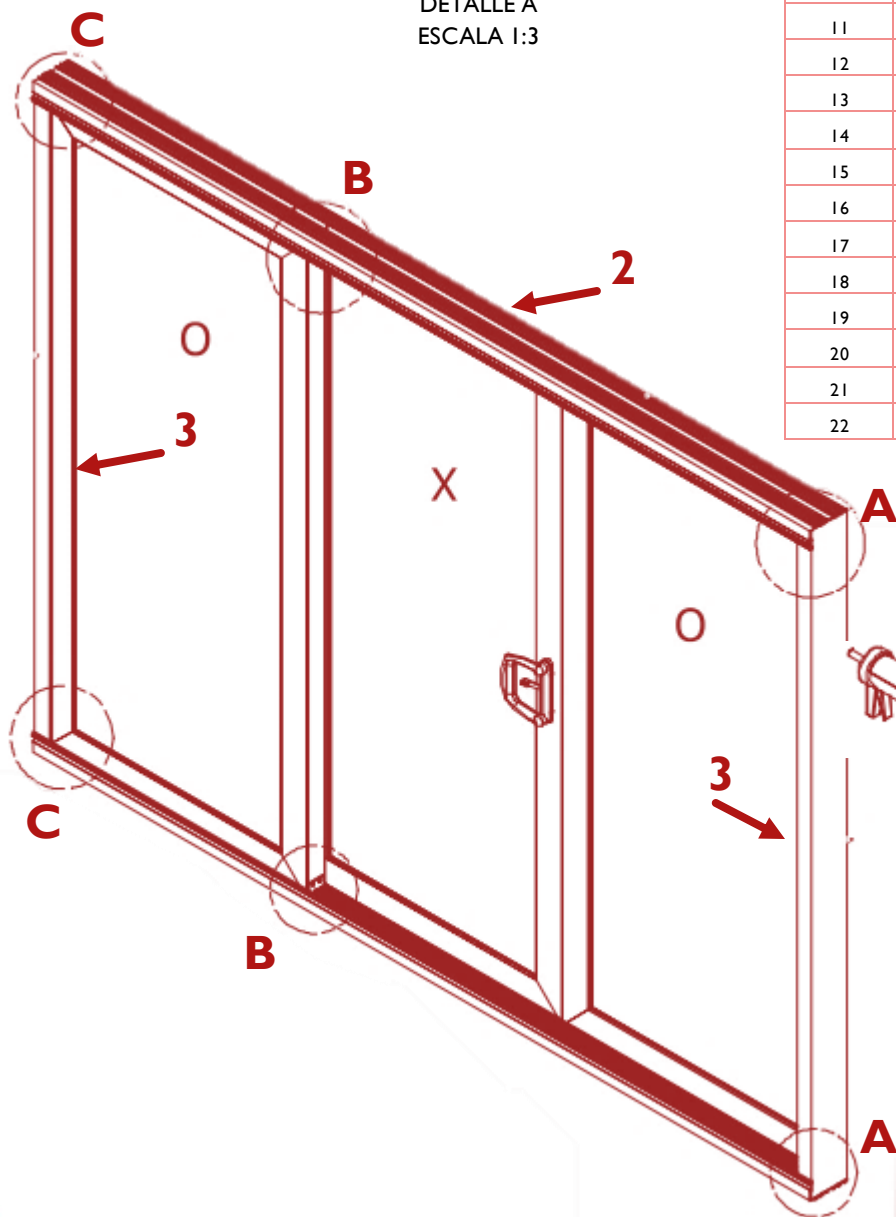

NOTA: APLICAR CLEAR SILICONA

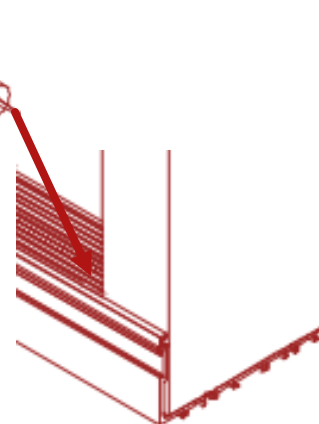


DETALLE A
ESCALA 1:5

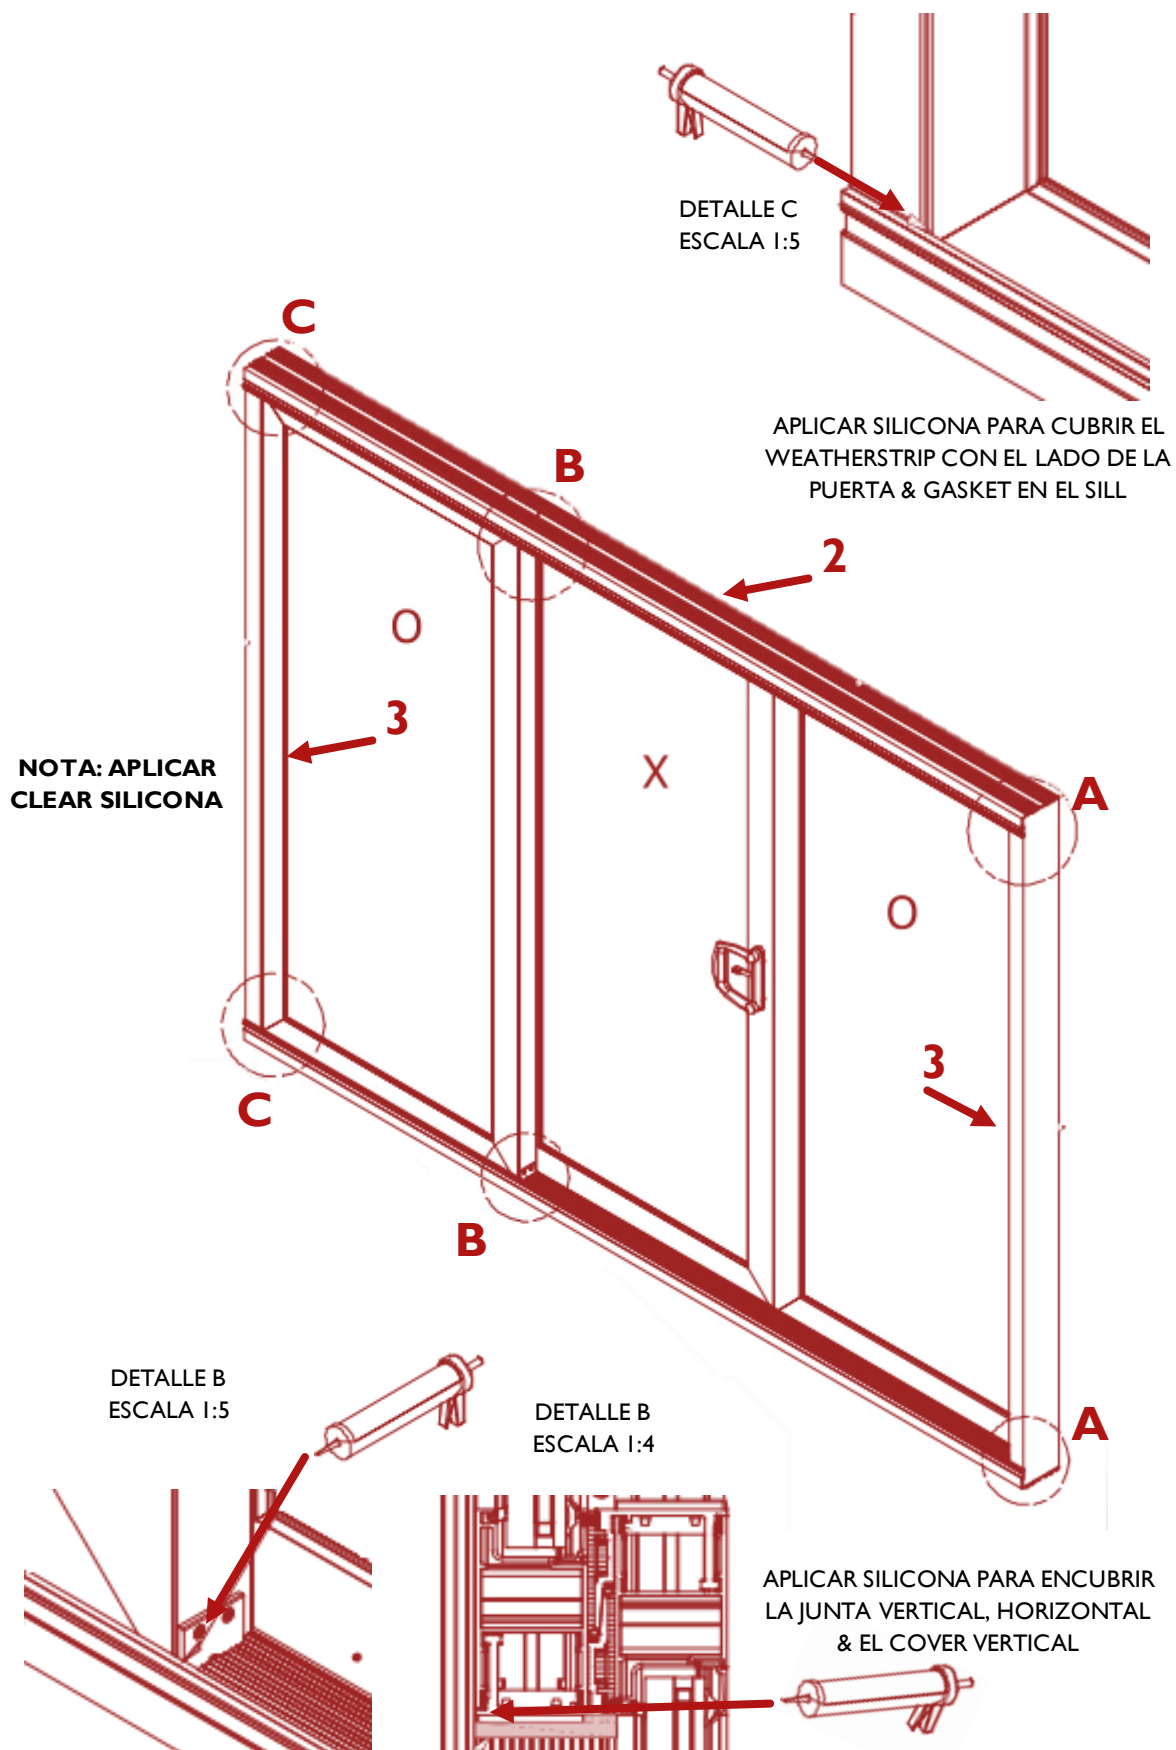


TIPOS DE CONFIGURACIONES


XO

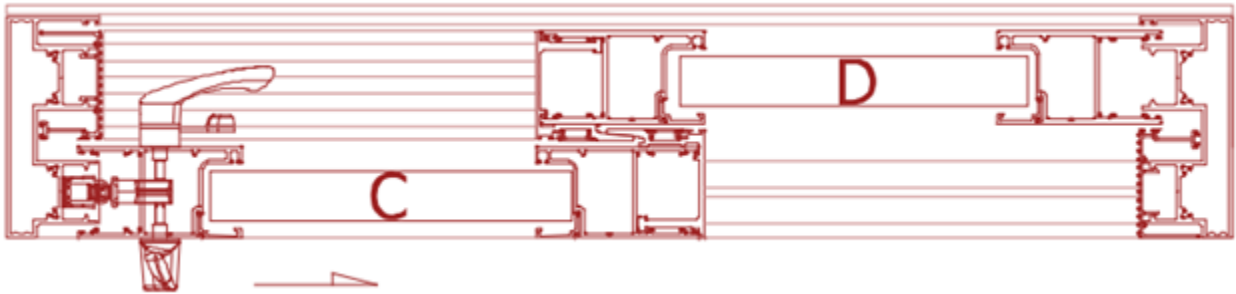


OX

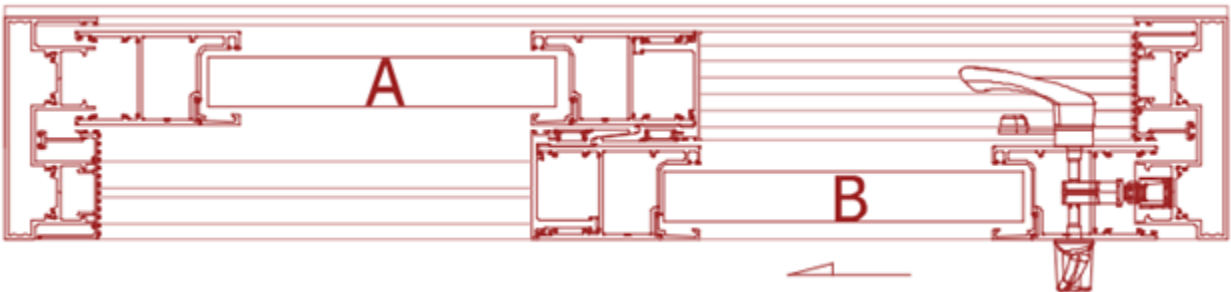


XX

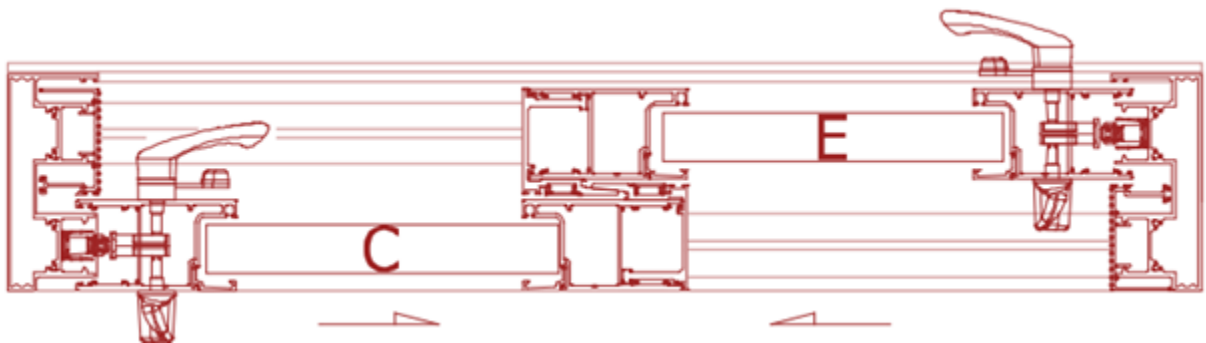


OXO w/STD> ASTRAGAL (REVERSE)

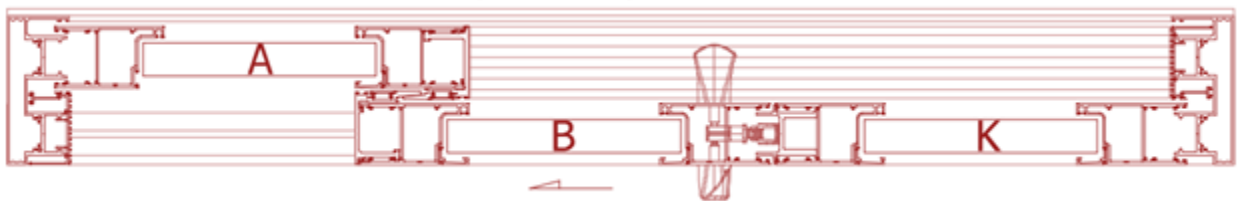

OXO w/STD. ASTRAGAL

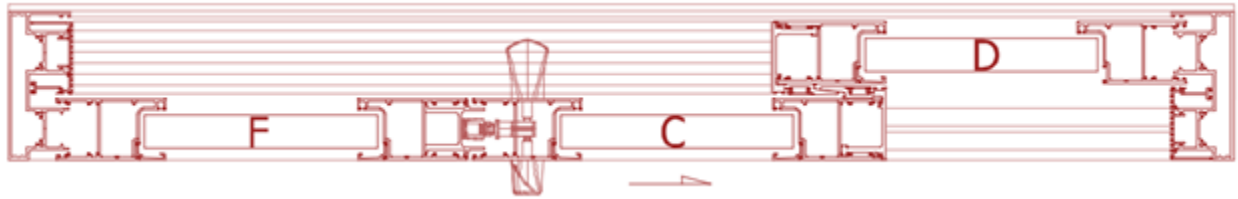

OXO w/STD> ASTRAGAL

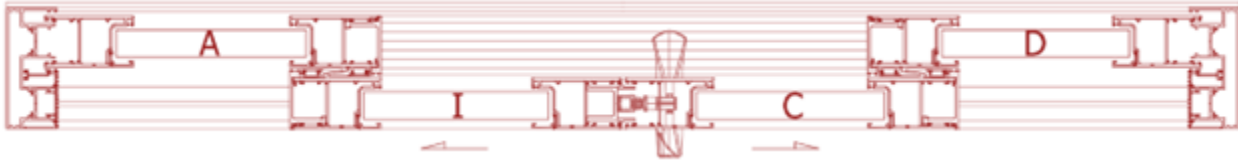

TIPOS DE PANELES

